Rinnai 取扱説明書

ガスふろ給湯器







お客様がご使用の機器の品名の見かた ■ 21 ページ

安全なご利用のために 6	
はじめに 15	5
お湯を使う 25	5
おふろを入れる 3位	1
おふろに入って操作する 35	7
エネルックを使う 45	7
便利な使いかた 69	3
知っておいてください 87	7
	Ī

ベージ

ご愛用の皆様へ

あわてずに 確認してください。

このたびはガスふろ給湯器をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいた だき正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- この製品は国内専用です。

こんなときは

● この取扱説明書に記載されていないリモコンをお 使いの場合は、リモコンに付属の取扱説明書も併 せてご覧ください。

家庭用 BL 認定品


エコロジーと安心・安全。 地球にも、ご家族にも、みんなに

自動運転で湯はり。 お湯の入れすぎ、沸かしすぎも ありません。 除 31 ページ おふろの沸きあがりを メロディーと音声でお知らせ。 19832ページ



やさしい。

優先切替スイッチでシャワー中も安心。 お湯の使用中に他の人が給湯温度を 変えてしまうのを防ぎます。 ほ 27ページ

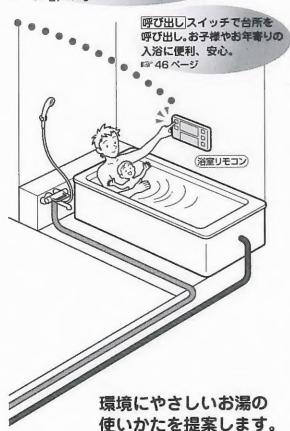

次ページをご覧ください

型式一覧

もくじ

エコロジーを暮らしの中に

(エネルック、Eco ガイド、エネ LIVE、Eco シグナル、省電力表示)....3

安全上のご注意(必ずお守りくださ	(J)6
安全上のご注意 (使用編)	
安全上のご注意(設議編)	
あんしん点検に関するお願い	13
SI DOI DIKINI - EQ D GOGRO	-
まじめに	
各部のなまえとはたらき	15
リモコンの特長について	19
お使いになる前に	21
機器の設置場所を確認する	21
初めて使うとき	22
時計を合わせる	23
お湯を使う	
給湯温度を計節する	25
Eco シグナル	29
おふろを入れる	
おふろを入れる(自動運転)	
おふろを入れる(予約運転)	35
おふろに入って操作する	
おいだきする	
おふろの設定水位(湯量)を変更す	
保温時間を変更する	43
おふろの設定温度を調節する	
台所を呼び出す	
	10/5) 47
Lネルックを使う(Eco ガイド、エネ	LIVE)4/
更利な使いかた	69
むっておいてください	
	87
冬期の凍結による破損防止について	
冬期の凍結による破損防止について 日常の点検・お手入れのしかた	
	93
日常の点検・お手入れのしかた	93 94
日常の点検・お手入れのしかた 長期間使用しない場合は 故障かな?と思ったら	93 94
日常の点検・お手入れのしかた 長期間使用しない場合は	93 94 95

エコロジーを暮らしの中に(エネルック)

消費エネルギー量をリモコンに表示する「エネルック」は見えるエコ。 家族みんなで楽しみながら、ムリなく省エネを実行できます。

見えるエコ エネルックでムリなく節約

省エネの達成度を お知らせ ECOガイド (エコガイド) 現在の使用量が 見える

エネLIVE (エネライブ)

> リモコンの 消費電力をおさえる **省電力表示**

最適な お湯の使用量を お知らせ Ecoシグナル (エコシグナル)

Eco

洗い物をしているときも ...

シャワーを使っているときも...



エネルックで、ムリなく上手に省エネしましょう!

110

2

エネルック

/しくみについては 108 47ページ) 操作方法は 187 51ページ

エコロジ


この機器で使用したガス、お湯とご家庭で使用した電気(※)の使用量や料金、COz の排出量をいつでもチェックできます。

今日の実績だけでなく、今日の目標値や昨日の実績もひと目でわかるので、ご家族で 楽しみながらエネルギーの節約ができます。

エネルック機能を上手に利用して、毎日の暮らしの中に省エネを取り入れましょう。

■ エネルック スイッチでガス、お湯、電気 (※) CO2の表示項目を選択します。

ガス料金→お湯料金→電気料金→CO₂排出量→ガス使用量→お湯使用量→電気使用量



■ スイッチで「今日実績」、「昨日実績」、「目標」を選択します。

今日実績↔昨日実績↔目標

表示例) ガス料金

▼今日実績 98





※表示される使用量や排出量、料金などは目安です。 ※電気の使用量を見るには、別売の電力測定ユニットが必要です。(63 47 ページ)

Eco ガイド

(設定方法は 16年57ページ)

目標値に対する現在の使用状況(本日分)を4段階のランプでお知らせします。 Ecoガイドは、台所リモコンに常に表示されているので、目標値に対する達成度合 いを毎日チェックできます。

※Eco ガイドは、浴室リモコンには表示されません。

あらかじめ設定したエネルギーを使用するにつれて、次のようにランブが点灯します。

1日の始まり









(1つ点灯(黄緑)) (~ 95) 目標値に対する使用量(%) (~50)

(~105)

(4つ目点灯(赤)) (105~)

次ページもお読みください

エコロジーを暮らしの中に(エネルック)(つづき)

エネ LIVE

(くわしくは 四 65ページ)



エネLIVE スイッチを押すだけで、現在のお湯、電気の使用量(目安)を確認できます。

表示例)

▼お湯の使用量



※この機器での使用量です。

▼ご家庭での消費電力



※別売の電力測定ユニットが必要です。(63 47 ページ)

Eco シグナル 🙎

(くわしくは 🖙 29ページ)

最適な湯量をEcoシグナル(緑)の点灯・点滅でお知らせ。お湯を出しすぎていないかがひと目でわかり ます。Ecoシグナルを見ながらお湯を使うことで、最適な湯量での使用を自然と促し、ムリなく省エネを 実践できます。

■Ecoシグナルを上手に利用し、ガスとお湯のWで省エネ! Fcoシグナルでお知らせする量は、ご自分で設定できます。

▼浴室リモコン Ecoシグナル



▼台所リモコン Ecoシグナル



省電力表示

(くわしくは 10字 20ページ)

省電力表示1に設定すると表示部の明るさを暗くし、リモコンの消費電力を節約できます。 表示が消えます 表示部が暗くなり...



約 10 分後



表示が消えます

省電力表示 2 工場出荷時

省電力表示 1



約25分後



※お測を使ったり、何かスイッチを押す と、表示は戻ります。

4

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への 損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明 しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽 傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・層電などをさします。 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。





この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。









0

のご注意

(必ずお守り

さい



この絵表示は、必ず実行していただきた い「強制」内容です。





電源プラグをコンセントから抜く 必ずアース線を接続する

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険 が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら



●絶対に火をつけない

- ■電気器具のスイッチの入/ 切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故のおそれがあります。 ガス漏れに気づいたときは、ガス事業者の係員による処置が終るまで上記のことを行わないこと。 炎や火花で引火して爆発事故のおそれがあります。

■すぐに使用を中止する

①ガス栓とメー ガストリ 閉める ターのガス栓 栓 を閉じる。

②窓や戸を開け ガスを外へ出



りのガス事業 者(供給業者) に連絡する。



安全なご利用のために

安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重備を負う可能性、または火災の 可能性が規定される内容を示しています。

機器や排気口・排気筒トップの周囲には



■機器や排気口・排気筒トップを洗たく物などでおおわない

■紙や木材などの燃えやすい物を置かない 火災の原因になります。



■スプレー缶・ガソリン・ベンジンなどの引火性危険物を 置いたり、使用したりしない 引火して火災のおそれがあります。

■スプレー缶・カセットこんろ用ボンベなどを置いたり、使用したりしない 熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。

お子様には



■浴槽に潜ったりさせない

■お子様だけで入浴させたりお湯を使わせたりしない

■機器の周囲や直下で遊ばせない 思わぬ事故の原因になります。

■浴室で遊ばせない

浴槽に落ちるなど思わぬ事故の原因になります。

ご使用について



■機器本体に無理な力を加えない

機器本体やガスの接続口などに乗らないでください。けがや機器の変形によるガス漏れ・不完全燃焼の おそれがあります。

■浴標のふたの上に乗ったり手をついたりしない ふたがはずれておぼれたり、やけどなどの思わぬ事故のおそれがあります。



やけど防止のため



■使用中や使用直後は排気口・排気筒トップやその周辺に絶対手を触れない 排気口・排気筒トップやその周辺は高温になっています。絶対に手で触れないで

おふろ沸かし(沸かし直し)時やおいだき運転中は、循環金具(循環□)付近が熱く なっていますので注意してください。また、保温機能を設定している場合も定期的に おいだきしますので注意してください。



安全なご利用のために

やけど防止のため



■出始めのお湯は手や体にかけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使 用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお灑が出ることがあります。

- ■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する
- ■シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を 変更しない

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながること があります。



安全上の。



■手のひらで湯温を十分に確認する

- シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出ることがあります。やけど防止 のため、シャワーはいきなり頭や体にかけないでください。
- おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。 入浴時には十分にかきまぜてから、手で湯温を確認してください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。この ような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。



■異常時は使用を中止しガス栓を閉める



①使用中に異常な皇気・異常音・異常な温度を感じた場合、機器が使用途中で消火してしまった場合は ただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。

①給湯栓をすべて閉める。











②異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(95~99ページ)に従ってください。 ③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・ 支店・営業所・出張所にご連絡ください。

■地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止してガス栓・給水元栓を閉める

次ページもお読みください

安全なご利用のために

安全上のご注意(使用編)(つづき)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の 可能性が規定される内容を示しています。


雷源コード・プラグについて




■ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない 感電のおそれがあります。



■雨が降り出している場合は電源プラグを抜かない 感電のおそれがあります。







■電源プラグは根元まで完全に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだ電源 プラグ、緩んだコンセントは使わないでください。



■この機器はアースが必要ですのでアースされていることを 確認してください。



■電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く 電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になり ます。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。




この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽信を負う可能性や物的損害のみの発生 が規定される内容を示しています。


ご使用上の注意




■電源ケーブルを引っぱって電源ブラグを抜かない 電源ケーブルを引っばると破損して感電や火災の原因になります。














お願い

- リモコンはお子様がいたずらしないように注意してください。 関わぬ事故や故障の原因になります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。
 また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- ●台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。



- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。
- ●硫黄・酸・アルカリ・塩分を含んだ入浴剤や洗剤は、糖交換器などが腐食する原因となるものがありますので入浴剤などのご注意文を十分にご参照ください。
- ■国気スイッチを切った状態で、給湯栓を開けて水を出したり、シャワーを浴びないでください。機器内通水部分の結構により、機器の寿命が短くなります。
- 泡の出る入浴剤は使用しないでください。使用した場合、循環不良となりおふろ沸かしができません。
- ●断水時には運転を停止して給湯栓を閉めてください。給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。また断水が復帰した後、使い始めのお湯は飲用や調理用などには用いないでください。飲用や調理用に適さない水が給水配管内にとどまることがあります。給湯栓から十分に水を流してから使用してください。
- 機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用や調理用には用いないでください。朝一番などのように 長時間使わなかった後、お使い始めのまだぬるいお湯(洗面器一杯程度)は念のため雑用水としてお 使いいただき、その後飲用水・調理用水としてお使いください。
- ●給水配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、 浴槽やタオルなどが青く見えることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い、すすぎをよく することにより、発色しにくくなります。
- 浴槽の循環金具(循環口)をタオルなどでふさがないでください。ふさぐと循環不良となり、おふろ沸かしができません。



■雷が発生したとき

- ●雷が発生しはじめたらすみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから 抜き、週電プレー力をOFFしてください。雷による一時的な過電流で電子部品 を損傷することがあります。また、このとき濡れた手で電源プラグにさわらない でください。感電のおそれがあります。
- ■罰が遠ざかったことを確かめてから、漏電ブレーカをONにして電源プラグが ぬれていないことを確認してコンセントにしっかりと差し込み、時刻・温度な どの再設定をしてください。



■点火・消火の確認

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

安全上のご注意(設置編)

小警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の 可能性が想定される内容を示しています。

改造・分解禁止



安全上のご注意

■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

工事は資格必要




■この機器の設置・移動および付帯工事には専門の資格・技術が必要です。 工事は必ずお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に依頼してください。

使用ガスおよび電源の確認




■使用する機器が使用するガスの種類(ガスグループ)および使用する電源 (AC100V・50-60Hz共用)に適合していることを確認する

表示以外のガス種および電源を使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する場合がありますので使用しないでください。



この機器はAC100V (50-60Hz) 用です。 AC100V以外の電源電圧では使用できません。

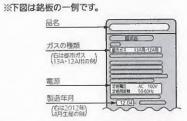



■屋外用の機器を増改築などによって屋内状態にしない

機器や排気口・排気筒トップを波板やピニール・塗装時に使用した養生シートなどで囲わないでください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。



■排気筒トップに囲いをしない


増改築などによって排気筒トップを屋内の状態にしたり、ビニールや波板など で囲いをしないでください。不完全燃焼や一酸化炭素中毒・火災の原因になり ます。





■離隔距離を確保する

機器周辺の物とは常に右図の離隔距離を確保してください。



11 安全なご利用のために

ソーラー接続禁止



■この機器は、太陽熱温水器(ソーラーシステム)とは直接接続しない 熱いお湯が出てやけどをするおそれがあります。

お願い

■増改築する場合

 ● 顆などを増設する場合は、空気の流れが停滞しないように考慮してください。燃焼不良の発生を防止するためです。また、機器の点検・修理のための空間を確保してください。
 (機器の点検修理のための空間については、お買い上げの販売店または当社の支社、支店、営業所、出張所にお問い合わせください。)

■機器の設置状態の確認

- 機器の設置について、次の項目をチェックしてください。
- ①機器は傾いて設置されていませんか?
- ②給湯器の排気筒トップは冷・暖房機や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けてありますか?
- ③梛の下など落下物の危険はありませんか?
- ④メンテナンスができない場所に設置されていませんか? (メンテナンスをお断りすることがあります。)
- ⑤近隣の家が騒音(燃焼音・燃焼用送風機やポンプの回転音など)で迷惑にならない場所に設置してありますか?
- ⑥排気口や排気筒トップへの積雪や、屋根から落ちた雪で排気口や排気筒トップが閉塞されることはありませんか?
- 以上の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店または施工店に連絡し、設置場所を変更してください。
- ・増改築によって、燃焼排ガスが直接建物の外壁・窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどや物置の塗装品などに当たらないようにしてください。変色・破損・腐食の原因になります。
- 植物やベットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは排気□・排気筒トップの周囲に置かないでください。
- ■温泉水や地下水や井戸水は、水質によっては機器の配管内部に異物が付着し、故障することがあります。
 その場合は、保証期間内でも修理は有料となります。また、浴槽のお温の水質を変える機器を使用しないでください。
- ●この機器は一般家庭用です。業務用として多頻度・長時間のご使用は、機器の寿命を著しく締めることになりますのでご承知おきください。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。
- この機器は海抜1,000mまで使用できます。1,000mを超える地域で使用すると、点火不良などの不具合が発生することがあります。


あんしん点検に関するお願い

■あんしん点検(有償)について

- ●機器を長期間使用すると、遅年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。ご使用上支障がない場合でもご使用の年数が機器のフロントカバーに表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、「あんしん点検」(有償)を受けてください。また、「設計上の標準使用期間」が近づきましたら、「あんしん点検」のご案内を差し上げますので、下記の「所有者登録について」に従って、ご購入後すぐに所有者登録を行ってください。
- 「あんしん点検」は、お客様の任意で受けていただく有償の点検になります。
- 「あんしん点検」は、長期使用製品安全点検制度で定められた省令の点検基準を参考に当社で設定した点検基準で実施します。
- 「あんしん点検」は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

■機器への表示について

機器のフロントカバーに注意喚起文・製造年月・設計上の標準使用期間・型式が表示されていますので、確認してください。

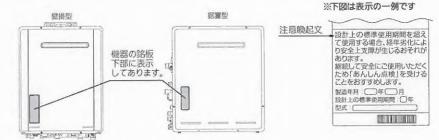

■所有者登録について

●この機器を未永く安心してお使いいただくために、機器およびその所有書の情報登録をお願いしております。 同封の所有者票に必要事項をご記入のうえ野送いただくか、所有者票に記載してあるインターネットのアドレスにアクセスし、面面の案内に従って登録してください。聞き間違いなどによる罰登録を防ぐため、電話による登録は受け付けておりませんのでご了承ください。また、引っ越しなどで登録内容に変更が生じた場合や紛失などにより所有者票が手元にない場合は、リンナイ㈱製品点検センターまでご連絡ください。 リンナイ㈱製品点検センターフリーダイヤル:0120-493-110

■設計上の標準使用期間について

- ●この機器は、設計上の標準使用期間。を10年と算定しております。
- ※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件(次ページの「設計上の標準使用期間の算定の根拠について」 参照)で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる 標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。 保証書にある無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

●この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、給湯部分についてはJIS S 2071「家庭用ガス温水 機器・石油温水機器の標準使用条件及び標準加速モード並びにその試験条件」の「6 標準加速モード」に、ふろ 部分についてはJIS S 2072「家庭用ガスふろがま・石油ふろがまの標準使用条件、標準加速モード及び試験条 件」の「4 ふろがまの標準使用条件」に、それぞれ従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年 劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

公里の標準体の女性

家族構成	4人世帯
用選	洗面・台所・湯はり・シャワー
季節	中間期 (書・秋)
気温・温度	20℃ • 65%
電源電圧・周波数	AC100V • 50-60Hz
給水溫度	15°C
出湯温度	40°C
1 日使用量	456 リットル
1 日使用時間	1 時間
1 年使用日数	365日

ふろの標準使用条件

家族構成	4人世帝		
用邀	ふろの沸かし上げ・ふろのおいだき		
季節	中間期(春・秋)		
気温・温度	20°C - 65%		
電源電圧・周波数	AC100V • 50-60Hz		
浴槽の水量	180 リットル		
沸き上げ温度 (沸かし上げ・おいだき)	40℃		
沸かし上げ回数	1回/週 (水温 15℃から 40℃)		
おいだき回数	5回/日		
1 年使用日数	365 ⊟		

- ●この機器を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境(高温・多湿・海岸近辺(塩害地域)・ 高地(海抜1,000m以上)・温泉水・井戸水・地下水使用など)などで使用すると、設計上の標準使用期間より 早く経年劣化が起きる可能性がありますので、機器に表示している設計上の標準使用期間が経過する前にあんし ん点検を受けてください。詳しくはリンナイ圏 製品点検センターまでご連絡ください。 リンナイ側 製品点検センター フリーダイヤル:0120-493-110
- ■この機器は一般家庭用です。業務用(ホテル・料理店・美容院などで使用)など、多頻度・長時間のご使用は、 設計上の標準使用期間より早く経年劣化が起きる可能性がありますので、このようなご使用はおやめください。

■あんしん点検の期間・あんしん点検の通知について

- ●この機器は、設計上の標準使用期間(10年)の終了時期の前後1年間を点検相当期間(点検をおすすめする期間) として設定しています。
- 所有者登録をしていただいた方に、点検相当期間(点検をおすすめする期間)の始まる時期にあんしん点検の 適知をいたします。

■あんしん点検のお申し込み・お問い合わせ先

- ●この機器のあんしん点検のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。
- ■リンナイ㈱ 製品点検センター

フリーダイヤル:0120-493-110

受付時間/平日9:00~17:30 ※土日・祝日など当社指定休日を除く。

点検料金について

点検費用はお客様にご負担いただくこととなります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。 ホームページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、整備・修理が必要となった場合は、 別途、整備・修理費用が発生します

点検料金に関するご案内 http://www.rinnai.co.jp/safety/

あんしん点検は弊社社員または弊社が認定した委託業者が行います。

■日常の点検・お手入れについて

- ■この機器を安全にお使いいただくために、日常の点検・お手入れを行ってください。
- ●日常の点検・お手入れのしかたについては、93ページの「日常の点検・お手入れのしかた」を参照してください。
- ●点火不良・異音・異臭・水漏れ・使用途中に火が消えるなどの症状がみられましたら、直ちに使用を中止し、 リンナイ(網) お客様センターまでご連絡ください。

リンナイ側 お客様センター フリーダイヤル:0120-054-321

各部のなまえとはたらき(浴室リモコン)

操作部

運転スイッチ・ランプ(黄緑)

運転 入/切

h

ん点検に関する

お湯を出したり、おふろを入れ るときに押して「入」にします。 もう一度押すと、「切」になり

入:黄緑ランプ点灯 切:消灯

自動スイッチ・ランプ(オレンジ)

自動

自動でおふろに お湯を入れる (湯はり) ときに 押します。

(EST 31ページ)

おいだき スイッチ・ランプ(オレンジ)

おい だき おふろをおいだきする ときに押します。

(10字 37ペーシ)

運転

入/切

健自

おい

だき

リモコンの型式

呼び出しスイッチ

押すと、台所リモコンの ブザーが鳴ります。 このスイッチは、運転ス イッチが「切」のときでも お使いになれます。

(EST 46ページ)

優先切替 スイッチ・ランプ (オレンジ)

給湯温度が変更できるリ

このランプが点灯し、表 示部に [優先] と表示さ れているときにのみ、浴 室リモコンで給湯温度を

優先 切替

モコンを切り替えるとき に使います。

変更できます。

(137 27ページ)

各種設定を行うときに使います。

呼び 出し ☆ 給湯温度 エネ 省電力 ふろ たし湯 表示 鴻麗 保温 設定 たじ水 決定 V 変更 時間 スピーカー

エネLIVE スイッチ

お淵、電気の現在の使用量 を確認するときに使います。 (日) 65ページ) 特割表示に切り替えます。

(成金66ページ)

(13769~86ページ)

ふろ湯量 スイッチ

おふろの湯はり量を変更するとき に使います。(162739・41ページ)

給濕温度▲ ▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)

設定変更 スイッチ・ランプ (オレンジ)

給湯温度を変更するときに押します。

設定を変更するときにも使います。

決定スイッチ・ランプ(オレンジ) 設定を確定して終了するときに押します。

保温時間 スイッチ

おふろの保温時間を変更すると きに使います。 (103743ページ)

省電力表示スイッチ

リモコンの表示電力を節約したい ときに使います。 (1037 20ページ)

たし湯スイッチ

おふろのお湯を増やすときに 押します。 (10年33ページ)

たし水スイッチ

おふろをぬるくするときに押 します。 (ロテ 33ページ)

ふろ温度▲ ▼ スイッチ

おふろの設定温度を変更すると きに使います。(637 45ページ)





機器が燃焼している ときに点灯します。 (103~26・28ページ)

高温ランプ (オレンジ)

給湯温度が60℃に設 定されているときに 点灯します。

(13726・28ページ)

C= 時刻表示 凍結予防表示

自動的に機器が凍結予防運転を 行っているときに表示します。

現在の時刻を表示します。 (ESF 23ページ) エネLIVEを表示します。 (13965ページ)

ふろ表示

●給湯優先表示

この表示が点灯中は、浴室リモコンで のみ給湯温度が変更できます。

給湯表示

(ロヨア27ページ)

●給湯温度表示

給湯温度の目安を表示します。

(四十28ページ)

● ふろ温度表示・

おふろの温度の目安を表示します。

● ふろ予約表示 -

自動湯はりを予約しているときに 表示します。(103735ページ)

● ふろ水位表示 -

おふろの水位(湯量)の日安を表示します。 (13739・41ページ)

● ふろ運転表示 --

自動、おいだき、たし湯、たし水運転中、 および凍結予防運転中に点滅します。

お願い

- ●スピーカーの穴に水瀉が入ると、音声が聞こえにくくなりま す。リモコンに水がかからないように注意してください。
- リモコンの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、 ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると、作動し ない場合があります。

各部のなまえとはたらき(台所リモコン)

操作部

おいだき スイッチ・ランプ(オレンジ)

おい だき おふろをおいだきす るときに押します。 (四字 37ページ)

自動 スイッチ・ランプ(オレンジ)

自動でおふろに お湯を入れる 自動 (湯はり)とき


に押します。 (国で31ページ)

運転 スイッチ・ランプ(黄緑)

運転 入/切

お湯を出したり、おふろを 入れるときに押して「入」 にします。もう一度押すと、 「切」になります。

入:黄緑ランプ点灯 切: 消灯

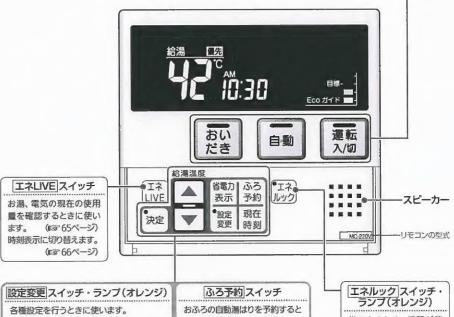

(13769~86ページ)

給湯温度 ▲ ▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)

給湯温度を変更するときに押します。 (ロコア フラベージ)

設定を変更するときにも使います。

決定 スイッチ・ランプ(オレンジ)

設定を確定して終了するときに押します。

きに使います。 (1937 35ページ)

現在時刻スイッチ

リモコンの時計を合わせるとき に使います。 (ロデ 23ページ)

省電力表示 スイッチ

リモコンの表示電力を節約したい ときに使います。 (127 20ページ)

省エネのため、機器が使 用したガス・水・電気の使 用量や金額が確認できる 「エネルック」の表示や設 定をするときに使います。 (19751~64ページ)

Ecoシグナルランプ(緑)

設定したお湯の量(Ecoシ

グナル漫量) 以下でお湯 を使用しているときに点灯


保温表示 おふろのお湯の保温中に

(63729ページ)


(193732ページ)


します。

表示します。

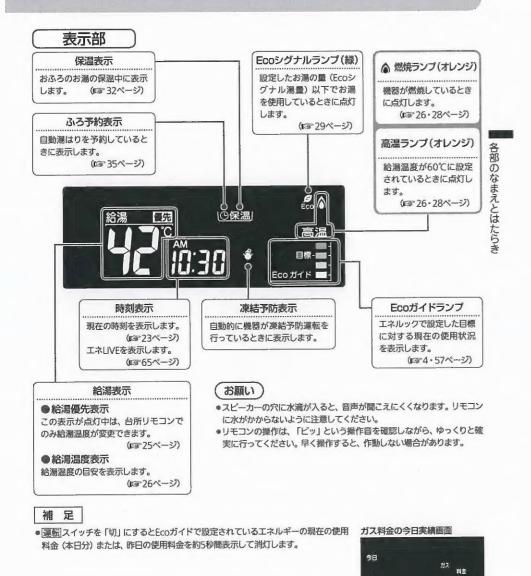

リモコンの特長について

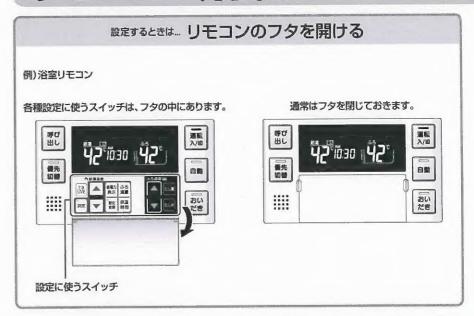

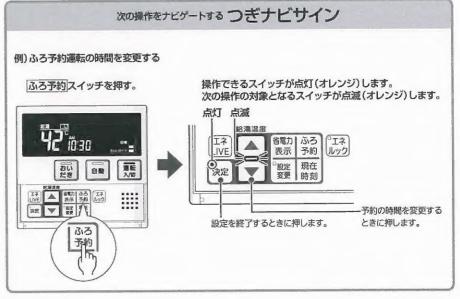

19 はじめに

500

はじめに 18

(表示例)

音声とメロディーでお知らせ

■ 注意喚起を音声でお知らせし



■ 設定変更時に音声でお知らせします



※設定によっては、メロディーも鳴ります。

■おふろの沸きあがり時は、メロ ディーと音声でお知らせします



表示

■ 設定中も音声でナビゲートします




省電力表示でリモコンも省エネ

表示部の明るさを暗くして、リモコンの消費電力を節約します。 省電力モード1に設定すると、表示部が暗くなり、約10分後に表示を消します。 ※工場出荷時は、省電力モード2に設定されています。

|沓電力表示||スイッチを押す。 |▲|▼||スイッチを押す。 |決定||スイッチを押す。 表示部が暗くなります。





省電力モード モード 1 モードク 消灯しない 解除(OFF) 明るい

表示の違いについてはまっちページをご覧ください。

補足説明は1972ページの「時計表示設定について」の補足を参照してください。



■ 10 分後に表示が消えます。

※お湯を使ったり、何かスイッ チを押すと、表示は戻ります。 表示が明るく戻ると、ボタン での操作を受け付けます。

※湯はり運転中および給湯園 度を60℃に設定している場 合は表示が消えません。ふろ 予約中は台所リモコンの表 示は消えません。

はじめに 20

お使いになる前に

機器の設置場所を確認する

機器の設置場所を確認し、機器のタイブが「全自動(フルオート)タイプ」か「自動湯はり(オート)タイ



機器の設置場所を確認する

機器は、建物のわきや裏、ベランダなどに設置されています。 設置場所がわからないときは、機器の設置工事を行った施工店にご確認ください。





チコ

ンの特長につい

機器の品名を確認し、機器のタイプを確認する

品名は、機器の銘板に記載されています。





品名を確認したら、以下の欄に記入してください。

品名

☞ 101~108ページの表を参照して、機器のタイプを確認し、該当するタイプに○を付けてくだ さい。

全自動(フルオート)タイプ 自動湯はり(オート)タイプ

初めて使うとき

機器が使えるように準備します。



給水元栓を全開にする

企水元栓は、機器の下部または側部にあります。



水が出ることを確認する

台所、浴室、洗面所など、お湯を使う場所のすべての 給湯栓を開けて確認します。

※水が出ることを確認したら、給源栓を閉めてください。

- ※ サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、最高温 度の位置にした状態で確認してください。
- ※確認後は、使用時の設定温度に更してください。




電源プラグをコンセントに差し込み、 分電盤のスイッチを「入」にする

コンセント、分電盤は、機器付近の壁などにあります。

警告

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。 感覚のおそれがあります。





ガス栓を全開にする

ガス栓は、機器の下部または側部にあります。



はじめに 22

お使いになる前に(つづき)

時計を合わせる

予約運転でおふろを入れたり、エネルック機能を利用するには、時計を現在時刻に合わせておく必要があ ります。

●台所リモコンで操作します。



どちらの場合でも設定できま

お願い

●停電の後や電源プラグが抜け た場合も、「ペーニー」になり ます。時計を合わせてくださ

現在時刻 押す

状態で運転を「入」にすると、 「一二--」が点灯します。

補足



一度▲または▼を押すと 「加加」が点滅します。

を押して、 現在時刻を



- 押し続けると、10分単位で進み/戻
- 現在時刻の近くまで押し続けたら、1 回ずつ押して設定します。
- AM (午前) とPM (午後) を間違え ないように設定してください。
- ▲ ▼ スイッチを押すと ▲ ▼ ランプ が点滅から点灯に変わります。






- ●押した瞬間が0秒になります。時報 などと合わせて押すと、より正確に 設定できます。
- ●決定スイッチを押すとランプが点減 から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、その まま1分経過すると、自動的に設定が 完了します。


23 はじめに

給湯温度を調節する (台所リモコン)

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を32℃~60℃の範囲(17段階)で調節できます。

● 台所リモコンで調節する

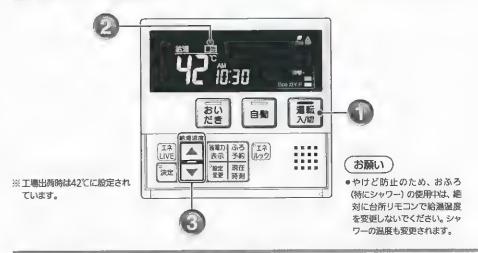



「切」のときは、<mark>運転</mark>スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

② [優先] が表示されていることを確認する



表示されていないときは、☎27ページの「浴室リモコンで調節する」をご覧ください。

[優先] について

[優先] 表示の出ているリモコンでのみ給湯温度が変更できます。

台所、浴室、洗面所などにあるすべての給水栓に対して、機器から同じ温度のお湯が供給されます。 ※どのリモコンにも同じ給湯温度が表示されます。

そのため、お測の使用中に他の人が給測温度を変えると、お測の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方のリモコンでしか給測温度を変えられないようにしています。

給湯温度設定のしくみ

優先表示が出ているリモコンで、給湯温度を「39℃」→「40℃」に変更すると...



もう一方のリモコンの表示も 「39℃」→「40℃」に変わります。



浴室でお湯を使っていない ことを確認し てから、変更してください。

給湯温度

を調節する

補足

- ■運転スイッチを「入」にした方のリモコンが最初に優先表示が出ます。
- ●優先表示のないリモコンで給湯温度を変えようとすると、 「編測油脈は変更できません」とお知らせします。

次ページもお読みください

3 A

▲ ▼スイッチを押し て給湯温度を設定する



押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃ 以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。



給湯温度を60℃に設定すると「熱いお湯が出ます」とお 知らせし、高温ランプがオレンジ色に点灯します。


4

給湯栓を開いて お湯を出す



60 00:30

お湯を出している間は、燃焼(🎝) ランプがオレンジ色に点灯します。



※船湯温度を60℃に設定すると 「高温」を表示して注意をお知らせします。

お願い

おふろ(特にシャワー)の使用中は、絶対に運転スイッチを「切」にしないでください。急にお湯が水になります。

補足

- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合、表示よりも高い温度のお湯が出ることがあります。
- 給湯温度は、運転を「切」にしても記憶されます。

お湯を使う 26


給湯

給湯温度を調節する(浴室リモコン 優先切替スイッチ)

記湯栓やシャワーから出るお湯の温度を32℃~60℃の範囲(17段階)で調節できます。

浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更できないので、安心してシャワーなどをお使いいただけます。

■ 浴室リモコンで調節する(優先切替スイッチの使いかた)

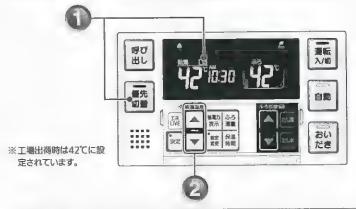

お願い

●やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用 中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。

1 優先押す

優先切替 スイッチを 押す



浴室リモコン優先になります。

補足

- ●もう一度[優先切替]スイッチを押してランプを消灯させると、台所リモコン優先に戻ります。
- ●台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を配償しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが配憶していた温度が給湯温度になります。

浴室リモコンの表示画面に[優先]が表示されます。



27 お湯を使う

混合水栓使用時のご注意

●サーモスタット式水栓をご使 用の場合、水栓によってはハ ンドルの設定よりぬるいお湯 が出ることがあります。その 場合は、リモコンの給湯温度 をハンドルの温度より5℃~ 10℃高めに設定してくださ い。詳しくは水栓の取扱説明 書をご覧ください。



運転が「切」の状態で水を使用する場合は、必ずハンドルの設定 を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、機 器内が結構して点火不良や故障の原因になります。


お願い

●高温でお濁を使用していた直後は、配管内に 高温のお湯が残っています。お湯の温度を十 分に確認してから、お湯を使うようにしてくだ さい。シャワーは、特にお気をつけください。

補足

- 給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残ってい た水が循環金具(循環口)から出てくることが ありますが、異常ではありません。
- 事場など水の温度が高いときに給湯温度を低 く設定した場合は、表示よりも高い温度のお湯 が出ることがあります。

給湯栓を開いてお湯を 出す



お湯を出している間は、燃焼ランプ(命)がオレン ジ色に点灯します。



- ※お湯を出す量が少ないと、燃焼ランプが消えて、お湯が 水になることがあります。
- ※給漏湯度を60℃に設定すると「高温」を表示して注意 を促します。

補足


●給湯温度は、運転を「切」にしても記憶されます。


お湯を使う 28

Ecoシグナル Bco (Ecoシグナルが

現在のお湯の使用量をEcoシグナル (緑) の点灯・点滅でお知らせします。お湯の出しすぎを防いで、ムリなく 省エネを実践できます。

●台所リモコン、浴室リモコンそれぞれで設定します。

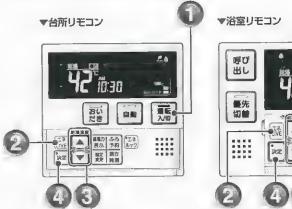

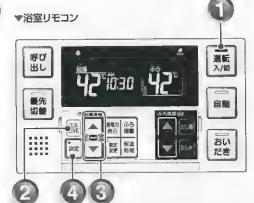


運転スイッチを 入しにする

「切」のときは、運転スイッチを押して 「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

エネ LIVE スイッチを



約3秒間長押しする

Eco シグナルランプが緑色に点滅します。

設定値(6.0 リットル/分)



表示部の右側に現在のお湯の使用量が表示されますの で、設定値の目安としてください。 ※加定値に小数点は表示されません。

29 お湯を使う

▲ ▼スイッチを押し て給湯温度を設定する



押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃ 以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。

熱いお湯 給湯温度の目安 が出ます 食器洗い シャワー 32 35 37 38 39 -- 43 44 1℃ずつ変更できます


給潮温度を60℃に設定すると「熱いお湯が出ます」とお 知らせし、高温ランプがオレンジ色に点灯します。

点灯・点滅する、湯量を変更する)

Eco シグナルの見かた

Eco シグナルの光り方で、お温を出しすぎているかどうかがひ と目でわかります。

例) シャワー (浴室リモコンの設定湯量が8.5 リットル/分) の場合

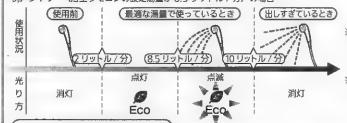

※Fco シグナルは日安で すので、実際の使用量 とは異なることがあり ます。

※お湯を2カ所同時に使 用している場合、左の 説明のように光らない ことがあります。

Eco シグナル湯量設定時のご注意

- ●台所リモコンで「6.0」に設定したときは、使っているお湯の量が約6.5リットル/分になると消灯します。 それ以外の量に設定したときは、約6リットル/分になると消灯します。
- ●浴室リモコンで「10」に設定したときは、使っているお湯の■が約10.5リットル/分になると消灯します。 「11」に設定したときは、約11.5リットル/分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約10リットル/分 になると消灯します。

▲▼スイッチを押して 湯量の目安を選択する



リモコンに応じて、以下の湯量が選択できます。

■浴室リモコン

「11」「10」「8.5」「7.5」「6.5」(リットル/分)から選択できます。 ※工場出荷時は、8.5リットル/分に設定されています。

■台所リモコン

「6.0」「5.0」「4.0」(リットル/分) から選択できます。 ※工場出荷時は、5.0リットル/分に設定されています。

補足

- ▲ ▼スイッチを押すと、 ▲ ▼ランブが点滅から点灯に 変わります。
- ●Ecoシグナルを表示させない場合は、「一」を選択します。



決定スイッチを押す




Ecoシグナル滞置が設定されます。

補足

- ●お湯の使用量が少ないとき(約2リットル/分以下)や、 湯はり・たし湯中は、Ecoシグナルは点灯しません。
- リモコンで給湯温度を48℃以下に設定している場合は、 給湯栓で水を混ぜずにお使いください。水を混ぜると、 正しくお知らせできません。
- ●決定スイッチを押すとランプが点減から消灯に変わり
- ●決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。


おふろを入れる(自動運転)

自動運転とは、ボタンを押すだけで自動的に湯はりし、一定時間(工場出荷時:4時間)保温できます。 どちらのリモコンでも操作できます。

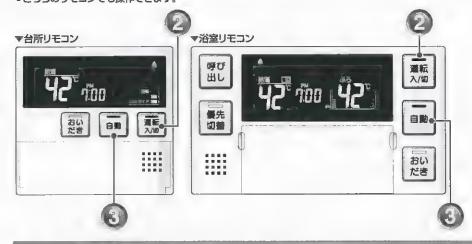

浴槽に排水栓と ふたをする

ふたも忘れずに閉める。

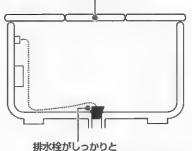

補足

おふろのお溯の量や保温時間・おふろの設定温度の 調節は、KSP 39~45ページをご覧ください。

はめてあることを確認してください。

運転スイッチを

「切」のときは、運転スイッチを押して 「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

お湯を使う 30

31 おふろを入れる

湯はりについて

機器によって、湯はりのしかたが異なります。

※ お使いの機器のタイプを調べるときは配っ 21 ページをご覧ください。

■全自動(フルオート)タイプ

設定水位まで、ふろ間定温度で自動的に湿はりします。 残り湯があるときでも、当定水位まで湯はりします。



お湯が少なくなったら



- 設定水位

設定水位より約4cm下がると、 自動的にお湯がたされます。

■自動湯はり(オート)タイプ

設定湯書まで、ふろ設定温度で自動的に測はりします。




※湯書を変更したいとき は168 41 ページをご 覧ください。

お湯が少なくなったら



たし湯スイッチを押し て、お楽をたします。 約20リットルのお謝が たされます。

自動スイッチを押す

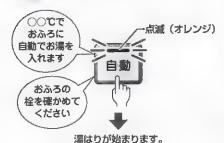

補足

- 自動湯はりを途中で止めたいときは、再度自動スイッ チを押して、ランプを消灯させます。
- 湯はり中はランプが点滅し、終了後 (保温中) に点灯 に変わります。
- ■湯はり中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用 した場合、お湯は「おふろの設定温度を調節する」 (四十45ページ) で設定した温度になります。

湯はり中は、次のマークが表示されます。

▼台所リモコン

▼浴室リモコン





ふろを

→ 完了が近くなると…

ブザーが鳴り、「まもなくおふろが沸きます」とお知らせします。

湯はりが終ると…

メロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。 保温時間(工場出荷時:4時間)までお湯が保温されます。

▼台所リモコン





次ページもお読みください


おふろを入れる 32

おふろを入れる(自動運転)(つづき)

こんなときには(おふろに入っているとき)

人を呼びたいとき 「呼び出し」

押すと、台所リモコンのブザー が磨ります。(1637.46ページ)

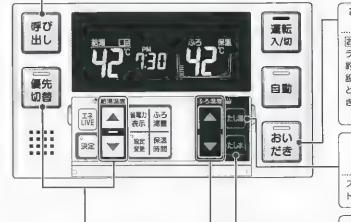

おふろがぬるくなったら 「おいだき」

おいだきスイッチを押すと、 ランプが点滅(オレンジ)し。 約3分間おいだきします。 設定温度以上にならなかった ときは、設定温度までおいだ きを継続します。

(四字 37ページ)

おふろのお湯が 少なくなったら 「たし湯」

スイッチを押すと、約20リッ トルのお湯をたします。

おふろが熟いときは [t:Lzkl

スイッチを押すと、約10リッ トルの水をたします。

シャワーの温度を調節したいとき 「傷先切替」「給湯温度」

優先切替スイッチを押してランプ を点灯(オレンジ)させてから、▲▼ スイッチで給湯温度を調節します。 ▲スイッチを押すと1℃上がり、▼ スイッチを押すと1℃下がります。 (四マ27・28ページ)

「ふろ温度」 ▲ ▼スイッチで設定温度を調節し

おふろの設定温度を

変更したいときは

▲スイッチを押すと1℃上がり、▼ スイッチを押すと1℃下がります。 (エマ 45ページ)

●残り濃を排水すると言は、「自動スイッチのランプ (オレンジ) が消灯していることを確認してから行ってください。

補足

- ●保温時間が過ぎると、自動スイッチのランプが自動的に消灯します。
- ◆全自動(フルオート)タイプの場合は、入浴後、3回記スイッチを「入」のままにし、直動スイッチを「切」にして、排水栓 を抜くと、配管洗浄(セルフクリーン)運転を行います。 (1037 85ページ)
- ●気温や水温によって、湯はりが完了するまでの時間が異なります。「まもなくおふろが沸きます」とお知らせしてから、湯 はり完了までに時間がかかることがありますが、機器の故障ではありません。

33 おふろを入れる

自動湯はり(オート)タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

■ 残り湯が十分あるとき

● 温重が増え、お湯があふれることがあります。沸かし噴しには、 おいだぎスイッチをお使いください。

(mar 37ページ)



■ 循環金具(RFSシリーズは下部循環口)が 隠れているとき

水位が多少ばらつきます。残り湯が設定温度に近いときは、約6リットルだけ濃はりします。





● 循環金具(RFSシリーズは下部循環口)の下にあるとき

●新たに設定量の湯はりをします。残り湯分だけ湯量が増えますので、浴槽からのあふれにご注意ください。



RUF シリーズ RFS シリーズ






おふろを入れる(自動

お願い

- ●自動湯はり中にお湯や水を入れたり、入浴したりすると、 お湯があふれることがあります。自動湯はり中は、お湯や 水を入れないでください。
- ●自動運転の入/切を何度も繰り返さないでください。お湯 があふれることがあります。

おふろを入れる(予約運転)

予約運転とは、ご希望の時間におふろを沸かす(湯はりを完了させる)ことができます。 毎日同じ時間におふろを入れたり、帰宅後すぐにおふろに入りたいときなどに便利です。 ●台所リモコンで操作します。

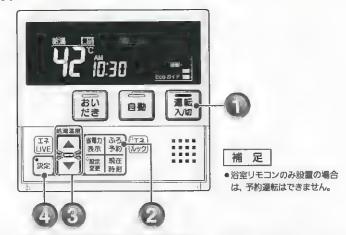

運転スイッチを「入」に する

※あらかじめ特針を合わせて

おいてください。

(底) 23ページ)

「切」のときは、運転スイッチを押して「入」にします。



表示面面に給湯温度などが表示されます。

ふろ予約 スイッチを 押す



▲ ▼ スイッチ を押して予約 時刻を設定する



時刻のセット方法は、「時計を合わせる」(🖙 23 ベージ)をご覧ください。

補足

- ●▲▼スイッチを押すと、▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。
- ●予約時刻は、現在時刻より30分以上 先の時刻を設定してください。30分 以内の時刻に設定すると、予約時刻 になっても測はりが完了しないこと があります。

おふろを入れる 34

35 おふろを入れる

■毎日同じ時刻におふろを入れ たいときは

予約時刻の30分以上前に、毎日、下記の手順1~2、 4~5を行ってください。

※手順3の予約時刻の設定は、運転スイッチを「切」 にしても記憶されますので、毎日の操作は不要 です。

補足

●予約時刻は、手順1~2の操作で確認できます。

予約運転使用時のご注意

- 予約運転をセットしたときは、運転スイッチを「切」に しないでください。〇が消え、予約が解除されます。
- 予約運転の場合は、湯はり完了前のお知らせ「まもな くおふろが沸きます」はありません。
- ●予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始します。浴 欄の大きさやふろ温度、給水温などにより、湯はりの 完了が予約時刻より遅れる場合がよりますが、異常で はありません。
- ●浴欄に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろ の沸きあがり時刻が大きく遅れることがありますが、 異常ではありません。

決定スイッチを押す



予約運転が設定され、表示画面に①が表示されます。 ▼浴室リモコン ▼台所リモコン






補足

- ●決定スイッチを押すとランプが点減から消灯に変わり ます。
- 灰定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。
- 予約運転を解除したいときは、もう一度「ふろ予約」ス イッチを押します。



浴槽に排水栓とふたを

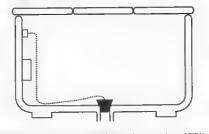

測はりが完了し、予約した時刻になると、メロディーが鳴り、 「おふろが沸きました」とお知らせします。 保温時間 (工場出荷時:4時間) までお湯が保温されます。

▼台所リモコン



ろを入れる

(予約運転)






おふろを入れる 36

おいだきする(おいだき)

おふろのお湯がぬるくなったときに、ふろ設定温度までおいだきできます。



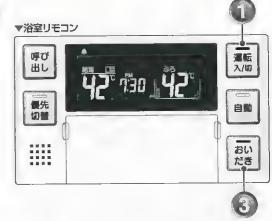

運転スイッチを


「切」のときは、運転スイッチを 押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。


浴槽のお湯(水)の 量を確認する

循環金具 (RFS シリーズは上部循環口) の上までお湯(水)があることを確認し ます。



※お湯 (水) の量が少ないときは、右上の「お湯 (水)が 循環金具 (RFSシリーズは下部循環口) より下にある とき」をご覧ください。

お湯(水)が循環金具(RFSシリーズは下部循環口)より下にあるとき



浴槽のお湯(水)が循環金具(RFSシリーズは下部循環 はり下にあるときは、以下のようになります。

■全自動(フルオート)タイプの場合

● 浴室リモコンで操作したとき 約6リットル測はりした後、自動運転に切り替わります。 ※おいだきランプが消灯し、自動運転ランプが点灯し ます。

台所リモコンで操作したとき 約6リットル湯はりした後、約10分間ポンプ運転しま す。その後、リモコンに「Fヨこ」とエラーが点滅して停 止します。

■自動湯はり(オート)タイプの場合


●約6リットル湯はりした後、約10分間ポンプ運転しま す。その後、リモコンに「632」とエラーが点滅して 停止します。

補足

ポンプ運転とは

浴槽に残っているお声をポンプで循環させます。

おいだき スイッチを押す

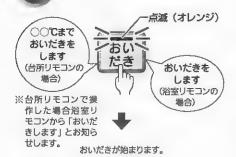

お願い

循環金具(循環口)からは熱いお湯が出てきますので、 身体などに原接あてないようにしてください。

補足

- おいだき中は、循環金具(循環口)から泡が出てくることが あります。
- ●おいだきを途中で止めたいときは、再度おいだきスイッ チを押して、ランプを消灯させます。
- おいだき中はランプが点滅し。終了後に消灯します。

おいだき中は、次のランプが表示されます。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン

1.30

沸きあがるとメロディーが鳴り、「おふろが沸きました」と ただし、自動運転(保温)中はお知らせしません。

浴室リモコンで操作したとき

約3分間(※)おいだきします。ふろ設定温度以上にならな かったときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。 ※おいだき時間の変更は13783ページをご覧ください。

■ 台所リモコンで操作したとき

「○○℃までおいだきします」とお知らせし、約1分間 ポンプ運転した後、ふろ■定温度までおいだきします。 ※ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、№1分間ポンプ 運転後停止します。燃焼ランプは点灯しません。

おふろに入って操作する


おふろの設定水位(湯量)を変更する

全自動(フルオート)タイプの場合

全自動 (フルオート) タイプの場合は、循環金具 (RFS シリーズは下部循環口) からの水位 (高さ) を設 定できます。

●浴室リモコンで操作します。





「切」のときは、運転スイッチを 押して「入」にします。



表示面面に給湯温度などが表示されます。

ふろ湯量スイッチを



水位の日安が表示されます。




※工場出荷時は「6」に設定されています。 ※水位の目安については、右上の「全自動(フルオート) タイプの水位の目安しをご覧ください。

(全自動(フルオート)タイプ)

全自動(フルオート)タイプの水位の目安

水位表示の目盛は、循環金具 (RFS シリーズは 下部循環口) からの高さの目安を示しています。





補足


浴槽によっては、高い水位に設定すると、 お湯があふれることがあります。

水位表示と循環金具 (RFS シリーズは下部循環口) からの高さ の目安は以下のようになります。洋バス用/和バス用の設定に より、高さの目安が異なります。()内は RFS シリーズ。

	「福潤金具(下部循環口)からの高さの日安(cn		
水位表示	洋バス用設定	和バス用設定	
12	29 (35)	43 (43)	
11	27 (33)	40 (41)	
10	25 (31)	37 (39)	
9	23 (29)	34 (37)	
8	21 (27)	31 (34)	
7	19 (25)	28 (31)	
6	17 (23) (工場出荷時)	25 (28) (工場出荷時)	
5	15 (21)	22 (25)	
4	13 (19)	19 (22)	
3	11 (17)	16 (19)	
2	9 (15)	13 (16)	
1	7 (13)	10 (13)	

- ※循環金具(下部循環口)からの高さは目安です。浴槽の形状 などにより、響cm高くなることがあります。
- ※洋バス用/和バス用の設定は、機器本体で切り替えます。■ 定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡くださ い。丁場出荷時は、洋バス用設定になっています。

▲ ▼スイッチを押し て水位を変更する

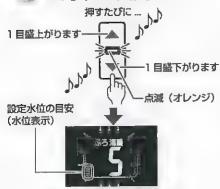

数値が大きいほど、水位が高くなります。 水位表示と実際の湯はり量は異なります。

補足

● ▲ ▼スイッチを押すと、 ▲ ▼ランプが点滅から点灯に 変わります。



決定スイッチを押す



おふろの水位が設定されます。

補足

- ●決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わり
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

おふろに入って操作する 40

おふろの設定水位(湯量)を変更する

自動湯はり(オート)タイプの場合

自動湯はり(オート)タイプの場合は、浴槽に湯はりする湯量の目安を設定できます。

浴室リモコンで操作します。



おふろの設定水位(湯量)

運転スイッチを「入」

「切」のときは、運転スイッチを 押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

ふろ湯量スイッチを



測量の目安が表示されます。



- ※工場出荷時は「200」リットルに設定されています。 ※湯量の目安については、右上の「自動湯はり(オート)ダ
- イプの水位の目安」をご覧ください。

(自動湯はり(オート)タイプ)

自動湯はり(オート)タイプの水位の目安

水位表示の目盛は、浴槽に湯はりする湯量 の日安を示しています。

補 足

- ●浴槽の大きさが340リットルを超える場合 は、浴槽内のお湯の温度が一定にならない (熱いところとぬるいところがある)こと
- ●お子様のいたずらなどを防止するため、 400、990、80、60リットルは、▲また は▼スイッチを1秒以上押し続けないと 設定できないようになっています。
- 浴槽によっては、湯量を多く設定すると、 お湯があふれることがあります。
- ※湯量は日安です。
- ※浴槽の大きさによって普通浴槽/大浴槽の 設定を、機器本体で切り替えできます。設 定の変更については、お買い上げの販売 店にご連絡ください。工場出荷時は、普通 浴槽設定になっています。

水位表示と湯量の目安は以下のようになります。普遷 浴槽 / 大浴槽の設定により、湯量の目安が異なります。

	湯豊の目安(リットル)		
水位表示	普遍浴樓股定	大浴槽設定	
		700	
==+1	_	650	
表示なし	990	600	
	400	550	
12	350	500	
11	300	450	
10	280	400	
9	260	380	
8	240	360 (工場出荷時)	
7	220	340	
6	200 (工場出荷時)	320	
5	180	300	
4	160	280	
3	140	260	
2	120	240	
1	100	220	
1	80		
1	60	_	



補足

●▲ ▼スイッチを押すと、▲ ▼ランプが点滅から点灯に 変わります。



決定スイッチを押す




おふろの湯量が設定されます。

補足

- ●決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わり
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

おふろに入って操作する 42

保温時間を変更する

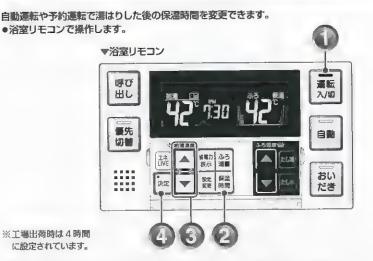

おふろの設定水位

運転スイッチを「入」 にする

「切」のときは、運転スイッチを 押して「入」にします。



表示面面に給湯温度などが表示されます。

保温時間スイッチを 押して設定する



表示画面に保温時間が表示されます。



おふろの設定温度を調節する

おふろの設定温度を33℃ (RUF-SEシリーズは37℃) ~48℃の範囲 (RUF-SEシリーズは12段階、他の 機種は16段階)で変更できます。

●浴室リモコンで操作します。



▲ ▼スイッチを押し て保温時間を設定する

保温時間は、O、1、2、4、6、8 時間か ら選択できます。



補足

- ●▲▼スイッチを押すと、▲▼ランプが点滅から点灯に 変わります。
- ▼を押すと、数字が下記の順に切り替わります。 $-4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow \blacksquare \rightarrow 6 -$

▲を押すと、逆順に切り替わります。



決定スイッチを押す



保温時間が設定されます。

保温時間を変更す

補足

- ●決定スイッチを押すとランプが点減から消灯に変わり
- ●決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。


運転スイッチを 「入」にする

> 「切」のときは、運転スイッチを 押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

▲ ▼スイッチを押して 設定する

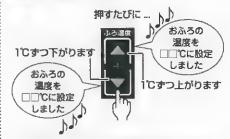

押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃ 以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。

ふろ温度の目安

RUF-SEシリーズ以外

33 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ぬるい ふつう 熟い

RUF-SEシリーズ

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ぬるい ふつう 熟い

おふろに入って操作する 44



台所を呼び出す


浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らして、呼び出すことができます。

●浴室リモコンで操作します。

▼浴室リモコン



※週転が「入」/「切」 どちらの場合でも得 作できます。

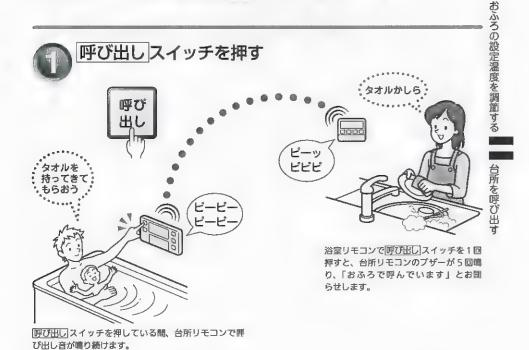

エネルックとは(Ecoガイド、エネLIVE)

「エネルック」とは、ガス・お湯・電気の使用量や料金、CO₂排出量を確認するための機能です。 使用量や料金の目標値を設定することで、日々の節約の目安にすることができます。また、Eco ガイドを 設定すると、ガス・お湯・電気・CO₂排出量の目標値に対する現在の使用状況を表示できます。


補足

- 面面に表示される使用量や料金は目安となります。お客様が実際にお支払いになる料金とは異なります。
- ●エネルックを使う前に、必ずM計を合わせてください。(GGP 23 ページ)
- ●電気の使用量を見るには、別売の電力測定ユニット (RECU-200) が必要です。 ※ 詳しくはお買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。


エネルックのしくみ

■ ガスの測定ポイント

お湯の測定ポイント

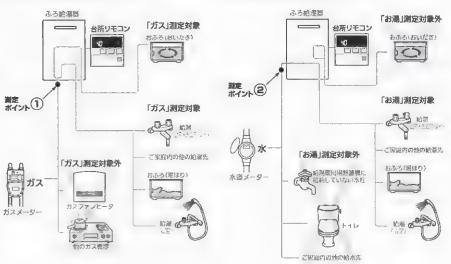

■ 電気の測定ポイント

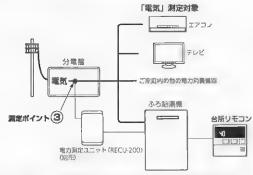

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目に反映されます。

測定ポイント①: エネルックの「ガス」

測定ポイント②: エネルックの「お湯」/エネ LIVE の「お湯」 測定ポイント③: エネルックの「電気」/エネ LIVEの「電気」

補足

- ●各測定ポイントは、実際のセンサーの位置を示すものではありま
- エネルックの「CO」排出置しは測定ポイント①~③で舞られたデー タが全て反映されます。

もくじ

エネルックを使う (Eco ガイド、エネ LIVE)

エネルックとは (Eco ガイド、エネ LIVE)..47 ガス・お湯・電気料金の実績と目標を表示する51 ガス・お湯・電気使用量、CO。排出量の実績と目標を表示する 53 ガス・お湯・電気の単価を設定する Eco ガイドで表示する項目を設定する..... ガス・お湯・電気の目標値を設定する.... ガス・お湯・電気の CO₂ 排出係数を設定する 63 現在のお湯・電気の使用量を表示する (エネ LIVE) 65 過去のすべてのエネルギー使用 アデータを消去する 67

便利な使いかた

音声・音量を変更する	69
運転を切ったときの時計畫示を設定する	71
おいだき完了時のメロディーを設定する。	73
音声案内を設定する	75
給湯の最高温度を変更する	77
おふろの最高温度を変更する	79
運はり中の給湯優先を変更する	81
おいだき時間を変更する	83
ふろ配管洗浄を設定する	85

次ページもお読みください

エネルックとは(Ecoガイド、エネLIVE)

ここではエネルックの上手な使いかたをステップ順に提案しています。お客様の


STEP1

【Eco ガイドで目標達成度を確認してみましょう】

1日 (AMO: OO~PM11:59) のガス・お湯・電気 (※)·CO₂排出量の使用状況を4段階の ランプでお知らせします。(台所リモコンに表示されます)

1日に使ったエネルギー墨またはCO: 排出量をチェックしましょう。





※ Eco ガイドは、浴室リモコンには表示されません。

Eco ガイドがお知らせするのは、ガス・お湯・電気(※)・CO 排出量 のいずれか1つです。

「Eco ガイドで表示する項目を設定する」(ISP 57 ページ)

工場出荷時はお湯に設定されています。

※ 電気を設定するには、別売の電力測定ユニットが必要です。



STEP2

【エネルックでガス・お湯・電気(※)の使用料金および使用量と CO2 排出量を表示してみましょう】

ガス・お湯・電気(※)の使用料金および使用量やCO/排出量を「今日の実績」と「昨日の実績」 と「目標」に分けて表示します。

1日に使ったエネルギー量や使用料金をチェックしたり、昨日の使用量と比較してみましょう。

ガス料金の今日実績画面





操作方法は

「ガス・お湯・電気料金の実績と目標を表示する」(1237 51 ページ) 「ガス・お湯・電気使用量、CO・排出量の実績と目標を表示する」 (mar 53 ページ)

料金は、お客様が実際にお支払いになる金額とは異なります。 ※電気を表示するには、別売の電力測定ユニットが必要です。

(つづき)

ライフスタイルに合わせて、目で見えるエコ生活をお楽しみください。

毎月に支払う利 金とリモコンの

小さくなったし

STEP3

【お客様がお住まいの地域のガス・お湯(水 道)・電気(※)の単価を設定してみましょう

丁場出荷時にガス・お湯 (水道)・電気 (※) の単価 [1 m3 (電気は1kWh) 当たりの料金]が入力されています。 ご使用料金に近づけるように単価を変更できます。

ガス単価設定画面



「ガス・お湯・電気の単価を 設定する」(1537 55 ページ)

※電気を設定するには、別売の電力測定 ユニットが必要です。



【「おまかせモード」、または「自分でモード」 にしてガス、お湯、電気の1日当たりの目 標料金を決めましょう】

まず、「おまかせモード」で自動設定された目標値で 使用してみましょう。

さらに細かく目標値を設定したくなったら「自分で モード」で季節による使用量の変化やお使いになる 人数に合わせて自分で目標値の料金を設定して目標 値めざしてエネルギーを節約しましょう。

※「自分でモード」を設定した場合は、目標値の自 動更新は行われません。

※ 工場出荷時は「おまかせモード」に設定されています。

ガス料金の設定変更画面



変更できます。

「ガス・お湯・電気の目標値 を設定する」(197 59 ページ)



こんなこともできます

【使用中のお湯・雷気(※) の使用量を確認する】

0

I

ネ

単位時間当たりの使用量を確認で きます。

お湯消費量表示画面



単位時間当たりのお湯使用量が 表示されます。

「現在のお湯・電気の使用量を表示 する (エネ LIVE) I (mar 65 ページ)

【ガス・お湯・電気(※) の CO2 排出係数を入力 してみましょう】

各エネルギーの供給先により CO2 排出係数は異なります。

お使いのエネルギーの供給先にお 問い合わせください。

ガス・お湯・電気のCOが出係 数を変更すると CO2 排出量が変 化します。



CO。排出係数


「ガス・お湯・電気の CO, 排出係 数を設定する」(mar 63 ページ) ※電気を設定したり、電気の使用 **量を見るには、別売の電力測定** ユニットが必要です。 (103 47 ページ)

エネルックを使う 50

夢ガス・お湯・電気料金の


ガス・お湯・電気の使用料金の今日実績・昨日実績・目標を切り替えて表示することができます。 (しくみについてはぼ 47ページ)

●台所リモコンで操作します。 ▼台所リモコン

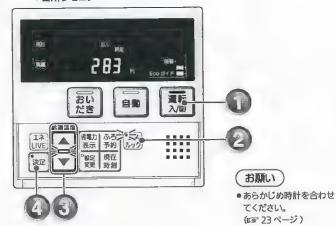

補足

●電気の使用量を見るには、 別売の電力測定ユニット (RECU-200) が必要です。



「切」のときは、運転スイッチを 押して「入」にする。

点灯(資緑) 電源が 運転 入りました 入心切

表示面面に給湯温度などが表示されます。

エネルックスイッチ を押して、表示する 項目を選ぶ



表示項目については、次ページの「■面面の流れ」 を参照してください。

ガス料金の今日実績画面



選択した項目が表示されます。

補足

●一度 エネルック スイッチを押すとランプが点滅します。

実績と目標を表示する

実績・目標表示について

- エネルック スイッチでガス・お湯・電気 (※)・CO₂ の表示項目を選択します。 ガス料金→お湯料金→電気料金→CO₂排出量→ガス使用量→お湯使用量→電気使用量
- ▲ ▼ スイッチで [今日実績]、[昨日実績]、[目標] を選択します。

今日実績↔昨日実績↔目標

(※)電気の使用量を見るには、別売の電力 測定ユニット(RECU-200)が必要です。

■画面の流れ



スイッチを押し 日実績]、[目標] の いずれかを選ぶ







決定スイッチを押す



実績・目標の表示を終了します。

補足

- ●決定スイッチを押すとランプが点灯から偏灯に変わ
- ●決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過す ると、自動的に終了します。
- 引き続き価の表示を確認するときは、決定スイッチ を押さず、手順〇~〇を行って表示する項目を選びま

エネルックを使う 52

ガス・

お湯

部ガス・お湯・電気使用量、CO2

ガス・お湯・電気の使用量、CO₂ 排出量の今日実績・昨日実績・目標を切り替えて表示することができます。 (しくみについては(2) 47ページ)

●台所リモコンで操作します。 ▼台所リモコン



補足

■電気の使用量を見るには、 別売の電力測定ユニット (RECU-200) が必要です。



運転スイッチを 「入」にする

「切」のときは、運転スイッチを 押して「入」にする。



表示画面に絶漏温度などが表示されます。

<u>エネルック</u>スイッチ を押して、表示する 項目を選ぶ



表示項目については、次ページの「■画面の流れ」を 参照してください。

CO2 排出量の今日実績画面



補足

選択した項目が表示されます。

●一度エネルックスイッチを押すとランプが点減します。

排出量の実績と目標を表示する

実績・目標表示について


- エネルック スイッチでガス・お湯・電気 (※)・CO₂ の表示項目を選択します。 ガス料金→お湯料金→電気料金→CO₂ 排出量→ガス使用量→お湯使用量→電気使用量
- ▲ ▼ スイッチで [今日実績]、[昨日実績]、[目標] を選択します。 今日実績 → 昨日実績 → 目標

(※)電気の使用量を見るには、別売の電力 測定ユニット(RECU-200)が必要です。 ガス

お湯

0

■画面の流れ

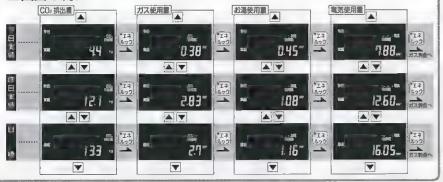

▲ ▼スイッチを押して、[今日実績]、[昨日実績]、[目標]のいずれかを選ぶ





4

決定スイッチを押す



実績・目標の表示を終了します。

補足

- ●決定スイッチを押すとランプが点灯から刑灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、目動的に整了します。
- ・引き続き他の表示を確認するときは、決定スイッチを押さず、手順②~◎を行って表示する項目を選びます。

エネルックを使う 54

夢ガス・お湯・電気の単価


ガス・お湯・電気の単価 [1m³ (電気は 1kWh) 当たりの料金] を 1 円単位で 999 円まで設定すること ができます。

●台所リモコンで操作します。 ▼台所リモコン



運転スイッチを「切」 (消灯) にする

> 「入」のときは、<mark>運転</mark>スイッチを 押して「切」にする。



マストック スイッチ を押して、変更する 単価を選ぶ



単価の設定項目については、次ページの 「■画面の流れ」を参照してください。

設定するエネルギーが



[単価] が表示されます。

補 足

●一度 エネルック スイッチを押すとランプが点灯します。

を設定する

単価の設定について

工場出荷時は、ガス (天然ガス):「100円/m³」、ガス (プロパンガス):「450円/m³」、お湯:「200円/m³」、電気:「20円/kWh」に設定されています。

表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO₂排出係数」の順に切り替わります。

■画面の流れ

ガス単価









※電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気単価は表示されません。

補足

- ガス単価は、天然ガスとプロパンガスでは工場出荷時の値が異なります。
- お湯単価は、水道の料金単価を設定してください。(ガスの料金単価は含まれません) 測定対象となる動作は「お湯の測定ポイント」(ISF 47 ページ)をご確認ください。

ガス・お湯・電気の単価を設定する



▲ ▼ スイッチを押し て、単価を設定する





補足

- スイッチを押し続けると早送りします。
- ▲ ▼スイッチを押すと ▲ ▼ランプが点滅から点灯 に変わります。



設定が終了したら、 決定スイッチを押す



単価の設定を終了します。


補足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- ●決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- ●引き続き他の設定をするときは、「決定」スイッチを押さず、「エネルック」スイッチを押して設定する項目を選びます。

エネルックを使う 56

目標に対する現在の使用状況の表示 (Eco ガイド) のエネルギーを設定することができます。 (Eco ガイドの表示については *** 4 ページ)

●台所リモコンで操作します。 ▼台所リモコン

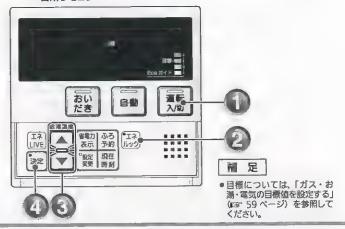

運転 スイッチを「切」 (消灯) にする

「入」のときは、<u>運転</u>スイッチを押して「切」にする。



Eco ガイドが点滅する までエネルックスイッ チを繰り返し押す



Eco ガイドの設定項目については、次ページの「■面面の流れ」を参照してください。

Eco ガイド設定画面



補足

●一庭エネルックスイッチを押すとランプが点灯します。

項目を設定する

Eco ガイドの設定について

「ガス」、「お涮」、「電気」、「CO2排出量」、「OFF (表示なし)」から選択します。工場出荷時は、「お湯」 に設定されています。

表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO₂ 排出係数」の順に切り替わります。


■画面の流れ





▲▼スイッチを押して、Eco ガイドで表示

する項目を設定する

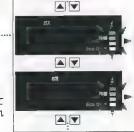

Eco ガイドー

点滅(オレンジ)



※電力測定ユニットが設置されて いない場合は、電気は表示され ません。

設定が終了したら、 決定スイッチを押す



Eco ガイドの設定を膨了します。

却入

設定した項目が表示されます。

補足

● ▲ ▼ スイッチを押すと ▲ ▼ ランプが点滅から点灯 に変わります。

補足

- ●決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わり
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、決定スイッチを押さ ず、「エネルック」スイッチを押して設定する項目を選び ます。

ガス・お湯・電気の

目標値の設定には「おまかせモード」と「自分でモード」の2種類があります。 「おまかせモード」では、目標値(料金)を毎日自動更新することができます。 [自分でモード]では、ガス・お湯・電気の目標値(料金)を任意で変更することができます。

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン



ガイドで表示する項目を設定す

運転スイッチを「切」 (消灯) にする

「入」のときは、運転スイッチを 押して「切」にする。

消灯 電源を 運転 切ります 入/切

エネルック スイッチ を繰り返し押して、 [目標] を表示する



目標値の設定項目については、次ページの 「■画面の流れ」を参照してください。

目標設定画面



[目標] が表示されます。

補足

●一度 エネルック スイッチを押すとランプが点灯します。

エネルックを使う 58

目標値を設定する

目標値の設定について

工場出荷時は、「 g_n 」 Auto (おまかせモード) に設定されています。「 g_n 」 Auto (自分でモード) の工場出荷時の目標値は、ガス (天然ガス): 「300円」、ガス (プロパンガス): 「700円」、お湯: 「150円」、電気: 「300円」、に設定されています。 表示項目は「単価」 \rightarrow 「Eco ガイド設定」 \rightarrow 「目標設定」 \rightarrow 「 g_n 」 「 g_n 」 「 g_n 」 の順に切り替わります。

■画面の流れ






■ おまかせモード ※電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

過去の使用量から自動的に設定され、毎日自動更新します。 本機の使用を開始してからの2週間は、お買い上げ時の設定が目標値となります。 使用開始から2週間が経過すると、2週間分の使用量の平均が目標値として設定されます。

■自分でモード

お客様が任意の目標値を設定できます。季節による使用量の変化に合わせて目標値の料金を設定することをおすすめします。 「自分でモード」で設定した場合は、目標値の自動更新は行われません。

■ スイッチを押し
て、[On] Auto または
[OF] Auto を選ぶ





[On] Auto を選択した場合は手順Gへ [OF] Auto を選択した場合は手順Gへ

補足

 ■ ▼スイッチを押すと ▼ランプが点滅から点灯 に変わります。



エネルックスイッチを 繰り返し押して、目標 を設定する項目を選ぶ

ガス

お湯

電気の



「ガスの目標値」→「お湯の目標値」→「電気の目標値」 の順に切り替わります。

ガスの目標値設定画面



設定した項目が表示されます。

次ページもお読みください

エネルックを使う 60

エネルリング

ガス・お湯・電気の

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン



■ スイッチを押して、目標値を変更する





変更した目標料金が表示されます。

補足

- ▲ ▼ スイッチを押し続けると 10 円単位で進みます。
- ■▼スイッチを押すと■▼ランプが点減から点灯 に変わります。

61 エネルックを使う

6

設定が終了したら、



目標値の設定を配了します。

補足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、 自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、<u>決定</u>スイッチを押さず、<u>エネルック</u>スイッチを押して設定する項目を選びます。

目標値を設定する(つづき)


MEMO

||| ガス・お湯・電気の 目標値を設定する



 CO_2 排出係数とは、エネルギーの単位供給当たりどれだけ CO_2 を排出しているかを示す数値です。 エネルギーの供給先により CO_2 排出係数は異なります。お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。

●台所リモコンで操作します。

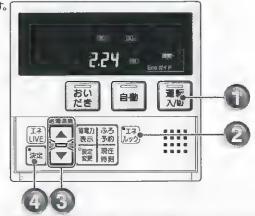

運転 スイッチを「切」 (消灯) にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。



エネルックスイッチを繰り返し押して、変更する CO₂ 排出係数を選ぶ



CO₂排出係数の設定項目については、次ページの「■画面の流れ」を参照してください。 ガスの CO₂排出係数設定画面



「CO₂」が表示されます。 設定するエネルギーが表示されます。

補足

◆一度エネルックスイッチを押すとランプが点灯します。

CO₂排出係数を設定する

CO2排出係数の設定について

工場出荷時は、ガス〈天然ガス〉: 「2.23kg/m³」、ガス〈プロパンガス〉: 「6.00kg/m³」、お湯: 「0.36kg/ m³」、電気:「0.43kg/kWh」に設定されています。

表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO2 排出量」の順に切り替わります。

■画面の流れ



※電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

▲▼スイッチを押し て、CO₂排出係数を 設定する





補足

■ スイッチを押し続けると早送りします。

● ▲ ▼スイッチを押すと ▲ ▼ランプが点滅から点灯 に変わります。

設定が終了したら、

ガス

電気の




CO。排出係数の設定を終了します。

補足

- ●「決定」スイッチを押すとランプが点減から消灯に変わり
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、決定スイッチを押さ ず、エネルックスイッチを押して設定する項目を選び

題現在のお湯・電気の使用

現在使用中の単位時間当たりのお湯・電気の使用量を確認することができます。(両計部に表示されます)

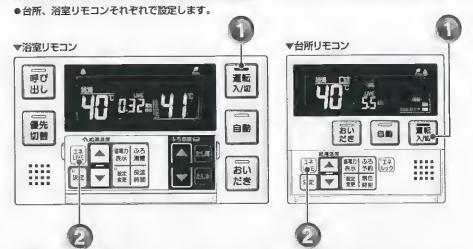


運転スイッチを 「入」にする

「切」のときは、運転スイッチを 押して「入」にする。



表示面面に給湯温度などが表示されます。

エネLIVE スイッチ を押して、表示する 項目を選ぶ



エネ LIVF の表示項目については、次ページの 「■面面の流れ」を参照してください。



お湯使用量が表示されます。

エネルックを使う 64

量を表示する(エネLIVE)

エネ LIVE について

表示項目は「現在時刻」→「お湯使用量」→「鱧気使用量」の順に切り替わります。

■画面の流れ









※ 電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

現在のお湯


電気の使用量を表示する

彦 過去のすべてのエネルギー

今日、昨日のエネルックに関するすべてのエネルギー使用量のデータを消去することができます。

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

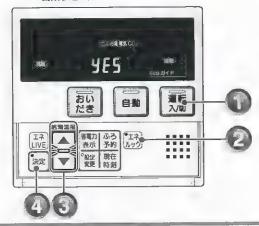


※電力測定ユニットが接続さ れていない場合は、電気は 表示されません。



運転スイッチを「切」 (消灯) にする

「入」のときは、運転スイッチを 押して「切」にする。









▼浴室リモコン

電気使用量表示画面



電気使用量が表示されます。

▼浴室リモコン

現在時刻表示画面



時刻が表示されます。

使用量のデータを消去する

エネルギー使用量のデータの消去について

- 「おまかせモード」の目標値は、工場出荷時の目標値に戻ります。
- ●エネルギー使用量のデータを消去しない場合は、②で「na」を表示させてから。決定スイッチを押します。
- 消去したエネルギー使用量のデータは、元に戻せません。

■■過去のすべてのエネルギー使用量のデータを消去する



補足

▲ ▼スイッチを押すと ▼ランプが点減から点灯 に変わります。



決定スイッチを押す



過去の実績データが消去されます。

補足


決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。

便利

音声・音量を変更する

音声案内や湯はり完了時のメロディーの音量を変更することができます。

●台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

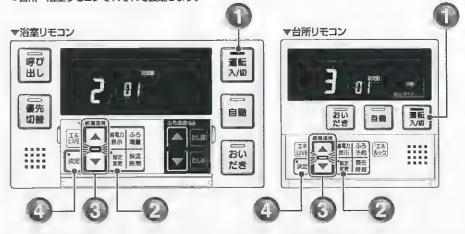

運転スイッチを 「入」にする

「切」のときは、<u>運転</u>スイッチを 押して「入」にする。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

② <u>設定変更</u>スイッチを 押して、設定番号を [O1] にする



表示画面に給湯温度などが表示されます。



補足

●一度 ■定変更 スイッチを押すとランプが点灯します。

エネルックを使う 68

69 便利な使いかた

(設定1]-1)


音声・音量設定について

「引」(大)、「?」(中)、「引」(小)、「Ø」(音声消し)、「-」(消音)から選択します。 工場出荷時は、「?」(中)に設定されています。

▲▼スイッチを押したときの音声	リモコンの表示	音声	湯はり完了のメロディー
(ピッ) 音声は大です	3	大	大
(ピッ) 音声は標準です	5	中	中
(ピッ) 醤声は小です		J\	1/4
(ピッ) 音声を消します	0	なし	中 (メロディーのみ)
(ピッ)音を消します	-	なし	なし

補足

□ 「□」または「-」に設定した場合でも、注意を喚起する音声・ブザー音は消えません。





▼浴室リモコン



補足

● ■ ▼スイッチを押すと ■ ▼ランプが点濾から点灯 に変わります。



設定が終了したら、 決定スイッチを押す



音声・音量の設定を終了します。


補足

- ○決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- ●決定スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- ●引き続き他の設定をするときは「決定」スイッチを押さずに、手順②~②を行って設定を変更します。

便利

運転を切ったときの時計

[運転]スイッチ「切」または省電力表示(表示消状態)のときに、時計を表示することができます。 ●台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

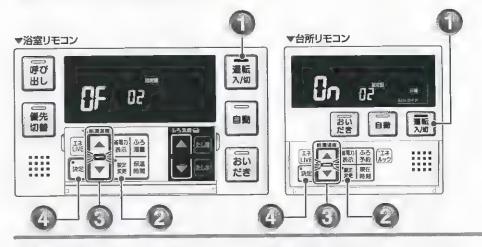


運転スイッチを 入し にする

「切」のときは、[運転]スイッチを押して「入」にする。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

② <u>設定変更</u>スイッチを 繰り返し押して、設定 番号を [O2] にする



表示画面に設定番号が表示されます。



補足

●一度設定変更スイッチを押すとランプが点灯します。

便利な使いかた 70

71 便利な使いかた

表示を設定する(設定订-2)

時計表示設定について

[na] (表示する) に設定すると、 運転 スイッチ「切」時または、省電力表示 (表示消状態) でも時刻

工場出荷時は、「DF」(表示しない)に設定されています。

補足

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから設定時間が経過すると、表示面面が消えて、 運転ランプ(蓄線)のみ点灯します。浴室リモコン優先の場合は、優先ランプ(オレンジ)も点灯します。 ただし、結腸栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。機器を再使用したり、いず れかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
- ■■■スイッチ、選転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押した スイッチの動作が開始されます。
- 測はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のために表示は消えません。 台所リモコンは、予約運転開始までの待機中も表示は消えません。
- ●省電力表示については、「リモコンの特長について」(#\$ 20 ベージ) を参照してください。

▲ ▼スイッチを押して、時計表示設定を 変更する



▼浴室リモコン



● ▲ ▼ スイッチを押すと ▲ ▼ ランプが点滅から点灯 に変わります。



設定が終了したら、 決定スイッチを押す



計表示の設定を終了します。


補足

- 決定スイッチを押すと、ランプが点滅から消灯に変わ ります。
- ●決定スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過 すると自動的に設定が完了します。
- ・引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さず に、手順〇~〇を行って設定を変更します。

たときの時計表示を設定する

おいだき完了時のメロデ

浴室リモコンでおいだきスイッチを押したときに、おいだき完了を知らせるメロディーを消すことができ

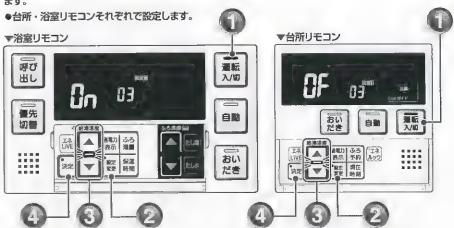

運転スイッチを 「入」にする

「切」のときは、運転スイッチを 押して「入」にする。



表示画面に給測温度などが表示されます。

設定変更スイッチを 繰り返し押して、設定 番号を [03] にする



表示画面に設定番号が表示されます。



補足

●一度設定変更スイッチを押すとランプが点灯します。

便利な使いかた 72

イーを設定する(設定11-3)


おいだき完了時のメロディー設定について

不要な場合は「OF」(メロディーが流れない)に設定してください。

工場出荷時は、「Ca」(メロディーが流れる)に設定されています。

台所リモコンでおいだきスイッチを押したときは、必ずおいだき完了を知らせるメロディーが流れます。

- ●音声・音量の設定を「O」(音声消し) に設定した場合でも、おいだき完了を知らせるメロディーは
- ●音声・音量の設定操作については、「音声・書量を変更する」(gar 69 ページ)を参照してください。





▼浴室リモコン



補足

● ▲ ▼スイッチを押すと ▲ ▼ランプが点滅から点灯 に変わります。



設定が終了したら、 決定スイッチを押す



メロディーの設定を配了します。

補足


- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わり
- 決定スイッチを押さなくても、重定変更から1分経過 すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さず に、手順〇一〇を行って設定を変更します。

音声案内を設定する

音声案内の頻度と情報量を変更することができます。

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

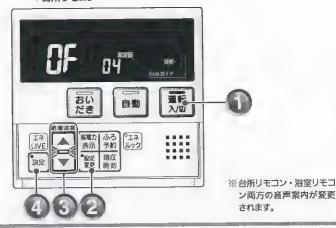



運転スイッチを 「入」にする

「切」のときは、運転スイッチを 押して「入」にする。



表示面面に給濃温度などが表示されます。

設定変更スイッチを 繰り返し押して、設定 番号を [04] にする



表示画面に設定番号が表示されます。

設定[]が表示されます。



補足

●一度「設定変更」スイッチを押すとランプが点灯します。

便利な使いかた 74

(設定1-4)

音声案内の設定について

 $\lceil Q_{n} \rfloor$ (音声案内が多い)に設定した場合は、より多くの音声案内でお客様の操作をアシストします。 工場出荷時は、 $\lceil Q_{n} \rfloor$ に設定されています。

補足

- ●音声・音量の設定を「()」(音声消し)または「-」(消音)に設定した場合は、音声製内が流れません。
- ●音声・画量の設定操作については、「音声・画量を変更する」(ICS 69 ページ)を参照してください。

117734##	音声内容(例)				
リモコン操作	OF (音声案内が少ない) 時	On(音声案内が多い)時			
運転スイッチ「入」/「切」所	ブザー音のみ	「電源が入りました」 「電源を切ります」			
自動湯はり時	「○○℃でお湯はりします」	「○○°Cでおふろに自動でお湯を 入れます、おふろの栓を確かめて ください」			

▲▼スイッチを押して、音声案内の設定を変更する





補足

▲ ▼スイッチを押すと ▲ ▼ランプが点減から点灯 に変わります。



設定が終了したら、 決定スイッチを押す



音声案内の設定を終了します。

補足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- ●決定スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- ●引き続き他の設定をするときは


 |決定|スイッチを押さずに、手順②~②を行って設定を変更します。

首声案内を設定する

便利

給湯の最高温度を変更


台所・洸面所・浴室のシャワーなどから出るお湯の最高温度を 44° C $\sim 60^\circ$ C の間で設定することができます。

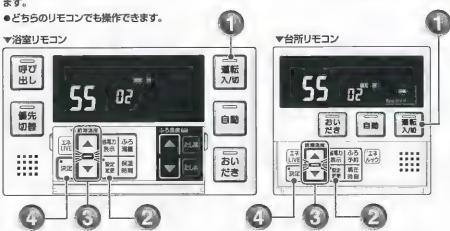

) 運転 スイッチを「切」 (消灯) にする

「入」のときは、<mark>運転</mark>スイッチを 押して「切」にする。







表示画面に設定番号が表示されます。



一度設定変更スイッチを押すとランプが点灯します。

便利な使いかた 76

する(設定2-2)

給湯の最高温度設定について

設定温度は▲▼どちらのスイッチを押しても以下のように切り替わります。 \rightarrow $\Gamma60^{\circ}$ $\Gamma55^{\circ}$ $\Gamma50^{\circ}$ $\Gamma48^{\circ}$ $\Gamma47^{\circ}$ $\Gamma46^{\circ}$ $\Gamma45^{\circ}$ $\Gamma44^{\circ}$ $\Gamma44^{\circ}$ $\Gamma44^{\circ}$

工場出荷時は、60℃に設定されています。

▲▼スイッチを押し 設定が終了したら、 て、給湯最高温度の 決定スイッチを押す



▼浴室リモコン



補足

● ▲ ▼スイッチを押すと ▲ ▼ランプが点滅から点灯 に変わります。



給湯最高温度の設定を整了します。


補足

- ●決定スイッチを押すとランプが点減から消灯に変わり
- 決定 スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過 すると自動的に設定が完了します。
- ●引き続き他の設定をするときは「決定」スイッチを押さず に、手順〇~〇を行って設定を変更します。

給湯の最高温度を変更する

おふろの最高温度を変更

おふろのお湯(自動運転・たし湯など)の最高温度を41℃~48℃の間で設定することができます。

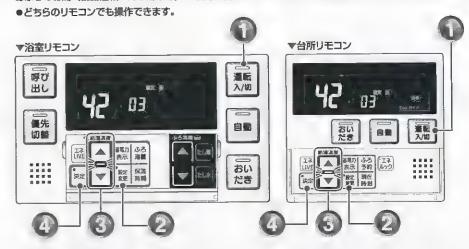

運転スイッチを「切」 (消灯) にする

> 「入」のときは、運転スイッチを 押して「切」にする。



設定変更スイッチを 繰り返し押して、設定 番号を[03] にする



表示画面に設定番号が表示されます。



補足

●一度設定変更スイッチを押すとランプが点灯します。

便利な使いかた 78

する(設定2-3)

おふろの最高温度設定について

設定温度は▲ ▼ どちらのスイッチを押しても以下のように 1℃ずつ切り替わります。 →[48°]→[47°]→[46°]→[45°]→[44°]→[43°]→[42°]→[41°]

丁場出荷時は、48℃に設定されています。

▲ ▼スイッチを押して、ふる最高温度の 設定を変更する



▼浴室リモコン



補足

● ▲ ▼ スイッチを押すと ▲ ▼ ランプが点滅から点灯 に変わります。



設定が終了したら、 決定スイッチを押す おふろの最高温度を変更



ふろ最高温度の設定を展了します。

補足


- ●決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わり
- ●決定スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過 すると自動的に設定が完了します。
- ●引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さず に、手順〇~〇を行って設定を変更します。

湯はり中の給湯優先を

湯はり中(自動運転・たし湯など)に台所・洗面所・浴室のシャワーなどでお湯を使うと、湯はりを中 断して給湯のお酒を優先して出し、お湯を使い終わると湯はりを再開します。給湯を優先しない「BF」 に設定すると、湯はりを中断しないようになります。

ただし、RUF-SE シリーズはこの設定変更はできず、常に給湯が優先されます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

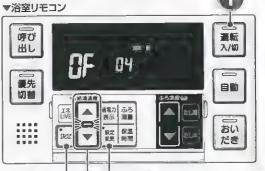



運転スイッチを「切」 (消灯) にする

「入」のときは、運転スイッチを 押して「切」にする。



設定変更スイッチを 繰り返し押して、設定 番号を [04] にする



表示画面に設定番号が表示されます。



一度 定変更 スイッチを押すとランプが点灯します。

便利な使いかた 80

変更する(設定21-4)

湯はり中の給湯優先設定について

淵はり中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯は「おふろの設定温度を調節する」 (底) 45ページ) で設定した温度になります。

工場出荷時は、「じっ」(給湯を優先する)に設定されています。

福 足

- □[□n](給湯を優先する)に設定した場合、湯はりを中断した分おふろの沸きあがりが遅くなります。
- ●「OF」(給湯を優先しない) に設定した場合、湯はりと給湯のお湯を同時に使用すると、お湯の出る量 が少なくなることがあります。

絵洞優先タイムチャート



▲▼スイッチを押し て、給湯優先の設定 を変更する




▼浴室リモコン



補足

● ▲ ▼スイッチを押すと ▲ ▼ランプが点滅から点灯 に変わります。





給湯優先の設定を終了します。

補足


- ●決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わり
- 決定スイッチを押さなくても、置定変更から1分経過 すると自動的に設定が完了します。
- ●引き続き他の設定をするときは

 決定

 スイッチを押さず に、手順②~②を行って設定を変更します。


おいだき時間を変更する

浴室リモコンで、おいだきスイッチを押したときに設定温度に限らずおいだきする時間を設定することが

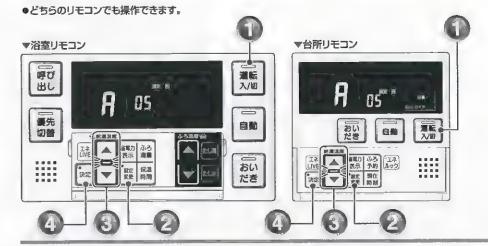

運転スイッチを「切」 (消灯) にする

「入」のときは、運転スイッチを 押して「切」にする。



設定変更スイッチを 繰り返し押して、設定 番号を[05]にする



表示画面に設定番号が表示されます。



●一度設定変更スイッチを押すとランプが点灯します。

(設定2-5)

浴室リモコンでおいだきしたときのおいだき時間の設定について

「月」(約3分間)、「山」(約1分間)から選択します。

※ ▲ ▼ どちらのスイッチを押しても「A」→「b」の順に切り替わります。


※ 工場出荷時は、「PI(約3分間)に設定されています。

補足

● 設定したおいだき時間で、おふろのお湯が設定温度にならなかった場合は、引き続き設定温度になる までおいだきします。

ふろ設定温度の設定操作については、「おふろの設定温度を調節する」(1937 45ページ) を参照してくだ

◆台所リモコンでおいだきスイッチを押したときは、ふろ設定温度までおいだきします。





▼浴室リモコン



補足

● ▲ ▼ スイッチを押すと ▲ ▼ ランプが点滅から点灯 に変わります。



設定が終了したら、 決定スイッチを押す




おいだき「間の設定を下了します」

補足

- ◆[決定]スイッチを押すとランプが点減から消灯に変わり
- ●決定スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過 すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さず に、手順〇~〇を行って設定を変更します。

ふろ配管洗浄を設定する

全自動 (フルオート) タイプをお使いの場合は、配置洗浄機能 (セルフクリーン) を設定することができます。

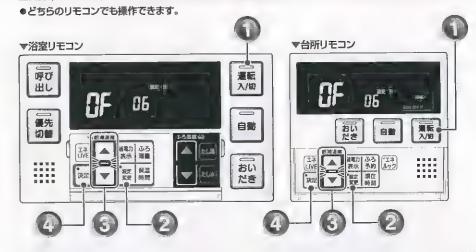

運転スイッチを「切」 (消灯) にする

「入」のときは、運転スイッチを 押して「切」にする。



設定変更スイッチを 繰り返し押して、設定 番号を [06] にする



表示画面に設定番号が表示されます。



●一度設定変更スイッチを押すとランプが点灯します。

便利な使いかた 84

(設定[2]-6)

ふる配管洗浄の設定について


配管洗浄機能とは、目動運転や予約運転で沸かしたおふろのお湯を抜いたときに、ふろ配管内に残ったお湯 を自動で排水する機能です。次におふろを沸かすときに、古いお書と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯 で入浴できます。


工場出荷時は、「Con」(配管洗浄をする)に設定されています。

■配管洗浄機能(セルフクリーン)を使う

配管洗浄機能を使用して配管を洗浄します。

(f) 自動運転 (car 31 ページ) または予約運転 (た* 35ページ) でおふろを沸かす








■ 排水栓を抜く前に、循環金具 (RFS シリーズは下部循環口) の上端から上に5cm以上の水位があるか確認してください。

▲ ▼ スイッチを押し て、ふろ配管洗浄の



• 自動スイッチを「切」にしても、し ばらくはポンプが回ります。



初末裕

⑤ 約5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流す

・ 建り温が循環金具(下部循環□)付近 ∩ まで減ると、循環金具(循環口)から約 5 リットルのお湯が出て、ふる配管内に 残ったお湯を排水します。また、同時に 配質の活れを洗い流します。このとき画 面には、自動運転の湯はり中と同じマークが表示されます。

■「配管洗浄(セルフクリーン) 機能」は以下の状態で排水したと きにはたらきます。

|運転||スイッチ「入」で||自動||スイッチ「切」の状態 |看現金具(下部着頭口)||上端より約5cm以上の水位がある状態 ● 運転 スイッチを「切!の状態で罷り湯を排水すると、配管洗浄

機能は作動しません。 配管洗浄(セルフクリーン) 遺転中は表示部に運転り中と同じ表

● 自動 スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。 **浴棚の排水栓を抜くのはポンプ停止後(目動 スイッチを「切」に** してから 1分級過後) にしてください。

配管洗浄(セルフクリーン) がはたらかない場合があります。



設定が終了したら、



ふろ配管洗浄の設定を整了します。

点滅(オレンジ)

設定を変更する

▼浴室リモコン



補足

■ スイッチを押すと ■ マランプが点滅から点灯 に変わります。

補足

- ●決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わり
- ●決定スイッチを押さなくても、■定変更から1分経過 すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さず に、手順〇~〇を行って設定を変更します。

便利な使いかた 86

冬期の凍結による破損防止

躍かい地域でお使いのお客様も必ずお読みください。

⚠注意

- 多期は暖かい地方でも、給水・石澤配管の水が滞らし、砂損事故が起こることがあります。こうした 事故を防止するために、次のような処置をお取りください。
- ◆外気温が極端に低く(-15℃以下)なる日や、それ以上の気温でも風のある日は対策その ○では凍 結予防ができなくなります。このような場合には、対策その②、その③の方法を行ってください。
- 凍結による破損の場合は、保証期間内でも有償修理となります。



凍結予防ヒータと自動ポンプ運転による方法

この機器には、外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒータ(給湯側) と自動ポンプ運転装置(ふろ側)が組み込まれています。

自動ポンプ運動を開始すると、各リモコンの表示画面には「書」表示が出ます。




台所リモコン

■お客様に行っていただきたいこと

1. 電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。 抜けているとヒータ・ポンプとも作動しませんのでご注意ください。



- 2. 浴槽の残り湯が循環金具(RFS シリーズは上部循環口)より 5cm 以上、上 にある状態にしておいてください。
- 機器が外気温を感知し、自動的にポンプ運転を行います。
- 浴槽の残り湯が循環金具 (RFS シリーズは上部循環口)より5cm以上ない 場合は、外気温が凍結する温度になる前に浴槽の水を増やして5cm以上 になるようにしてください。
- 配管内を満水にするために、自動運転の湯はりまたはたし湯・たし水で浴 槽内に水を入れてください。



配管洗浄を設定する

について

対策その 2 糸

給湯栓から水を流す方法

この場合は機器本体だけでなく、給水・細胞管、バルブ類の漂結予防もできます。ただし、ふろ側はポンプ運転により凍結を予防しますので、87ページの対策その●同様電源プラグをコンセントから抜かず、浴槽の循環金具(RFSシリーズは上部循環口)より5cm以上残り湯があることを確認してください。

■操作のしかた

- リモコンの運転スイッチを『切』にします。
- ガス栓が全開になっていることを確認してください。
- 浴槽に排水栓をしてからおふろの給湯栓を開け、1分間に約400ミリリットルの水を浴槽に流しておいてください。
- 集この場合、浴槽から水があふれることがあります。
- 条サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を養高温度の位置にしてください。
- ※浴槽の近くに給湯栓がない場合は、シャワーホースを浴槽まで伸ばして シャワー枠を開けてください。



シャワーから水を流す場合、 シャワーヘッドは浴槽にた まった水につからない位置 に履いてください。

企注意

•水量が不安定なことがあります。念のため、30分ぐらい後にもう一度水量をご確認ください。

。サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

冬期の凍結による破損防止について一



知っておいてください 88

冬期の凍結による破損防止

対策その 3

水抜きによる方法 (RUFシリーズの場合)

機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、 長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの (水抜き) を行ってください。

症使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。


■給湯側・ふろ偏の順で行います。

1. 給湯側の水抜き

- ①リモコンの「運転」スイッチを『切』にしてください。
- ②ガス栓11を閉めてください。
- ③給水元栓4を閉めてください。
- ②給測栓50をすべて(シャワーなどを含む)開けてください。
- ⑤給水水抜き栓6・給湯水抜き栓7・Bをすべて左に回してはずしてください。

お願い

給湯側から先に水抜きを行ってください。

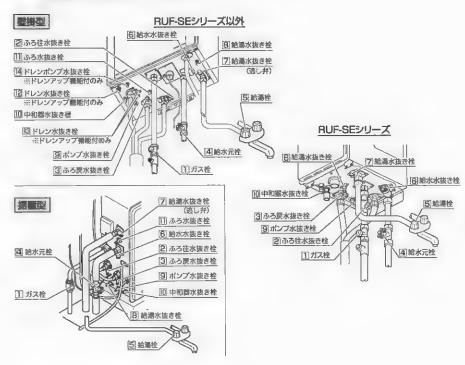

89 知っておいてください

について(つづき)

2. ふろ側の水抜き

①ガス栓目が閉めてあることを確認してください。

(2)給水元栓(4)が閉めてあることを確認してください。

(3)浴槽の水を完全に排水してください。(浴槽の排水栓を抜いてください)

④浴室リモコンの運転スイッチを押して(『入』にする)ください。※表示画面が点灯します。

⑤浴槽の水がすべて排水されたことを確認してから、浴室リモコンのおいだき。スイッチを押し (『入』にする)、 浴槽の循環金具(循環口)から水(お湯)が出てくることを確認してください。

※2階浴槽など、浴槽が機器より高い位置にある場合は、ふろ往水抜き栓2を開けてから、浴室リモコンの [おいだき]スイッチを押して(『入』にする)、ふろ往水抜き栓

②より水(お湯)が出てくることを確認してください。

⑥排水が止まったら再度(おいだき)スイッチを押して(『切』にする)おいだき運転を中止し、もう一度 おいだき。スイッチを押して(『入』にする)排水運転し、約1分間そのままにしておいてください。

⑦排水の確認後、運転 スイッチを押して (『切』にする) ください。

※おいたぎスイッチが『入』のまま数分階放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常で

③ふろ往水抜き栓②・ふろ戻水抜き栓③・ふろポンプ水抜き栓回・ふろ水抜き栓回をすべて左に回してはずし

⑨中和器水抜き栓™を左に回してはずしてください。ドレンアップ機能付きの場合、ドレン水抜き栓
ではずしてください。ドレンアップ機能付きの場合、ドレン水抜き栓 レンポンプ水抜き栓14も左に回してはずしてください。

⑩電源プラグを抜いてください。(分電盤の専用スイッチを『切』にしてください)

お願い

- 以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておい
- ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

《水抜き》をした機器を、次に使うときは…

1. 機器給湯側に通水してください。

①給湯栓
をすべて(シャワーなどを含む) 閉めてください。

②給水水抜き栓

同・給湯水抜き栓

フ・回をすべて閉めてください。

③中和器水抜き栓[1]を閉めてください。(ドレンアップ機能付きの場合、ドレン水抜き栓12・13、ドレンポンプ 水抜き栓[4]も閉めてください。)

④給水元栓 を全開にしてください。

(S)給湯栓(B)を開け道水を確認した後、給湯栓(B)を閉めてください。

2. 機器ふろ側に適水してください。

①ふろ往水抜き栓2・ふろ戻水抜き栓3・ふろポンプ水抜き栓9・ふろ水抜き栓10をすべて閉めてください。

の電源プラグをコンセントに差し込んでください。(分電盤の専用スイッチを『入』にしてください)

③リモコンの[運転]スイッチが『切』になっている(表示画面が消灯し、運転スイッチランプ(黄緑)が消灯している) ことを確認した後、ガス栓団を全開にしてください。

④リモコンの[運転]スイッチを押して(『入』にする)ください。○表示画面が点灯します。

⑤リモコンの 自動 スイッチを押す (『入』にする) と自動的に注水されます。 法表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環金具(循環口)からお湯が出ることを確認してください。

(Bもう一度「自動」スイッチを押す(『切』にする)と、湯はりを中止します。

3. 機器への湧水が彫了しましたら、「運転|スイッチを押して(『切』にする)、表示画面が消灯し、運転スイッチ ランプ(黄緑)が消灯するのを確認してください。

お願い

次ページもお読みください ●西府使う場合の《通水》は、給温信から行ってください。

知っておいてください 90

冬期の凍結に

よる破損防止につ

て

冬期の凍結による破損防止

水抜きによる方法 (RFS シリーズの場合)

機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が甕端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、 長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの《水抜き》を行ってください。

※ 給湯使用後は機器内のお測が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。

■給源側・ふろ側の順で行います。

1. 給湯側の水抜き

①リモコンの「連転」スイッチを『切』にしてください。(電源プラグはまだ抜かないでください)

②ガス栓[]を閉めてください。

③給水元栓 ②を閉めてください。

(4)給湯栓(3)をすべて(シャワーなどを含む)開けてください。


⑤給湯水抜き栓5・9を開けてください。

⑥給水水抜き栓4を開けてください。

⑦中和器水抜き栓 8 を開けてください。

お願い

給湯側から先に水抜きを行ってください。

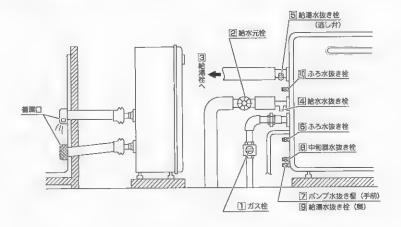

について(つづき)

2. ふろ側の水抜き

①ガス栓①が閉めてあることを確認してください。

②給水元栓②が閉めてあることを確認してください。

(3)浴槽の水を完全に排水してください。(浴槽の排水栓を抜いてください)

⑥浴軍リモコンの(運転)スイッチを押して(『入』にする)ください。※運転スイッチランプ(黄緑)が点灯し、表示画面が点灯します。

⑤治槽の水がすべて排水されたことを確認してから、浴室リモコンの[おいだき]スイッチを押して (『入』にする)、 浴槽の循環口から水 (お湯) が出てくることを確認してください。

循環口より水(お湯)が出てこない場合は、約1分間そのまま放置してください。

⑥排水が止まったら再度 おいだき スイッチを押して (『切』にする) おいだき運転を中止し、もう一度 おいだき スイッチを押して (『入』にする) 排水運転し、約1分間そのままにしておいてください。

⑦排水の確認後、
②排水の確認後、
③基本
③スイッチを押して(「切」にする)ください。
※: 排水運転のまま数分■放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常ではありません。

⑧ふろ水抜き栓⑥・IIIおよびポンプ水抜き栓⑦を開けてください。

(9電源プラグを抜いてください。(分電盤の専用スイッチを『切』にしてください)

お願い

- 以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。
- ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

《水抜き》をした機器を、次に使うときは・・・

1. 機器給湯側に通水してください。

①給湯枠(3)をすべて(シャワーなどを含む)関めてください。

②給水水抜き栓4・給湯水抜き栓6・9を閉めてください。

③中和器水抜き栓 8を閉めてください。

②給水元栓
②を全開にしてください。

(3)給湯栓(3)を開け通水を確認した後、給湯栓(3)を閉めてください。

2、機器ふろ側に通水してください。

①ふろ水抜き栓
6 ・ 同およびポンプ水抜き栓
7 を閉めてください。

②電源プラグをコンセントに差し込んでください。

(分) 盤の専用スイッチを『入』にしてください)

③リモコンの<u>運転</u>フィッチが『切』になっている (表示画面が消灯し、運転スイッチランプ (黄緑) が消灯している) ことを確認した後、ガス栓団 を全開にしてください。

④リモコンの運転スイッチを押して(『入』にする)ください。運転スイッチランプ(黄緑)が点灯し、表示画面 が点灯したら直動フィッチを押すと(『入』にする)自動的に注水されます。

※表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環口からお温が出ることを確認してください。

(引もう一度 自動) スイッチを押す (『切』にする) と、自動湯はりを中止します。

3. 機器への通水が終了しましたら、運転スイッチを押して(『切』にする)、表示画面が消灯し、運転スイッチ ランプ (黄緑) が消灯するのを確認してください。

お願い

●再度使う場合の《通水》は、巨温器から行ってください。

日常の点検・お手入れのしかた

日常の点検・お手入れの際は、次のことにご注意ください。

安全にお使いいただくために、こまめに日常の点検・お手入れを行ってください。

• お手入れは、必ず①ガス栓を閉め②電源プラグを抜き③機器が冷めてから行ってください。

フロントカバーなどは決してはずさないでください。(据置台・配管カバーのフロントカバーは除く)

■日常の点検…次のことにご注意ください。

運転中に機器から異常音が聞こえませんか?

機器の外観に異常は置られませんか?また、各部品とも正しく セットされていますか?

機器および配管から水漏れはありませんか?

しないでください。お湯の量が少なくなります。

お願い

機器のまわりや排気□・排気筒トップのそばに燃えやすいものはありませんか?

• 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルタ (金網) を掃除してください。

 機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり、脈めなくなったときはやわらかい布などで汚れを ふき取ってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、 新しいラベルに張り替えてください。ラベルについては販売店にお問い合わせください。

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、燃焼部などは年1回程度の定期点検をおすすめします。なお、この機器は給水用具(逆流防止装置)を内蔵しています。給水用具に関しては(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。(有料)

※定則点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にお問い合わせください。

■お手入れ方法は

冬期の凍結による破損防止に

• 機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)を含ませたやわらかい布で汚れをふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・又字などが消えたりキズがつきます。台所・増設リモコンは防水タイプではありません。

浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。 む際の原因になります。

- 給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付いているとお湯の 量が少なくなります。こんなときは給水元栓を閉めてから給水水 抜き栓をはずして、ストレーナに付いているゴミを取り除いてくだ さい。特に近くで水道配管工事などがあったときはご注意ください。
 ※必ず給水元栓を閉めてから行ってください。

フィルタをはずし、こまめに掃除してください。また、このとき浴 槽のフィルタガイドの小さな穴も掃除してください。ゴミなどが詰 まっているとお湯の循環が悪くなり、おいだき不良の原因になりま す。(循環金具 (RFS シリーズは下部循環口)によってはフィルタ ガイドおよびその小さな穴がないものもあります)

フィルタは手ではずせます。 掃除後は必ずフィルタをもと通りに取り付けて使用してください。 フィルタを取りはずしたまま使用すると、機器の故障の原因になります。

お願い

リモコンの内部には電気部品が入っていますから、水をかけないようにしてお手入れしてください。機器の故障の原因になります。

水圧の低い地域では、泡沫器や浄水器を使用





※循環金具(下部循環口)はイラストと異なるものもありますので、フィルタ側面に書かれた説明に従ってください。


長期間使用しない場合は

長期間使用しない場合は次のことを行ってください。



ガス栓を閉める。


ガス栓は機器の下部または側部にあります。



2

給水元栓を閉める。

給水元栓は機器の下部または側部にあります。



3

機器の水抜きをする。 (89~92ページ参照)




4

電源プラグをコンセントから抜く

コンセントは機器付近の壁などにあります。 分電盤の専用スイッチを『切』にしてください。

・ぬれた手で電源プラグを さわらないでください。感 電のおそれがあります。



長期間使用しない場合

日常の点検・

お手入れのしかた

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

「温度」に関する内容 課律 こんなとき ここをお願べください ガス栓・細水元栓が全開になっていますか? 給湯栓を開いてもお湯が出 断水していませんか? 給湯栓は十分に開いていますか? ガスメーター (マイコンメーター) がガスをしゃ断していませんか? LP ガスの場合、ガスがなくなっていませんか? 水抜き栓のストレーナにゴミなどが詰まっていませんか? 93ページ 凍結していませんか? 運転 スイッチは「切」になっていませんか? 機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がかかり 給潮栓を開いても すぐお湯にならない 低温のお淵が出ない ガス栓・給水栓が全開になっていますか? 25・27 ベージ 給湯温度設定は適切ですか? お湯の量を絞っていませんか? 給湯栓をもっと開いてお泄の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。 夏期などの水温が謳いときには、設定温度よりも熱いお湯が出ることもあります が、異常ではありません。 別売のソーラー対応ユニットを使って太陽熱温水器(ソーラーシステム)と接続 している場合、太陽熱温水器で機器への給水温が高くなるため、低温のお湯が出 ない場合があります。 ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? 高温のお湯が出ない 25・27 ベージ 給湯温度設定は適切ですか? 冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度(高 温)のお湯が出ない場合があります。 給湯栓を少し閉めてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度になります。 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。 自動運転の湯駄り中やたし湯運転中に台所などでお湯を使うと、リモコンの表示 はそのままでふろ設定温度のお源が出ます。また、劇はり・たし湯運転終了後も いったんお湯の使用をやめるまでは、やけど防止のためふろ設定温度のお湯が出 この機器は通水量が毎分2 リットル以下になったときには消火します。 給湯栓を絞ると水になった 給温栓をもっと開いて加湯の置を多くすれば、お憑が出ます。 **操作しているリモコンの優先ランプまたは優先表示は点灯していますか?** 25・27 ページ **雇温温度の調節ができない** 45ページ ふろ設定温度どおりに沸き ふる温度設定は適切ですか? 浴槽の循環金具 (RFS シリーズは下部循環口) のフィルタにゴミや毛髪が詰まっ 上がらない 93 ページ ていませんか? お湯はり中にふる温度を低く設定しなおした場合、実際の沸きあがりの温度は設

定温度より高くなることがあります。

絡ください。

[運転]スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた後給湯栓を閉

の、約20 砂後に再操作してください。それでも異常のときは故障(水量制御装置) ですので、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご運

湯温が変動して安定しない

6	「湯はり・湯量」に関する内容						
こんなとき	ここをお調べください	景響					
給湯栓から出るお湯の豊が 変化する	お溺を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の置が減る場合があり、水道 の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合 がありますが、しばらくすると安定します。						
	給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化する ものがあります。						
測はりの量が設定した測量 にならない	浴槽の循環金具(RFS シリーズは下部循環口)のフィルタにゴミや毛髪が詰まっていませんか?	93 ページ					
	湯はり■の設定は適切ですか?	39・41ページ					
	浴槽の残り湯がある状態で湯はり運転をすると、その分だけ水位が高くなります。	34 ベージ					
	おふろの排水栓はしっかりと閉めてありますか?						
	おふろの自動運転が完了しないうちに回動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることがあります。						
	〈全自動〈フルオート〉タイプの場合〉 上記を確認しても、設定した湯量にならない場合、100ページの手順で記憶している浴槽のデータを消去後、自動運転を行い、再度記憶させてください。	100ページ					
ドレン配管接続口から水またはお湯が出る	この機器はお湧を使っているときや湯はり・たし湯などのときにドレン配管接続口からドレン水が出ますが、これは異常ではありません。また、どの規模も断水の後や機器の水抜きをした後に再度ご使用の場合、少しの間お湯が出ることがありますが異常ではありません。ただし、連続して出続ける場合は、機器の故類が考えられますので、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・舗業所・出張所へご連絡ください。						
自動運転の濁はり完了まで 通常より時間がかかる	おふろの自動運転中にお潔を使うと、お湯はりに時間がかかります。 なお、夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいだき運転 を行うことがあるため、沸き上げるのに時間がかかることがあります。また、冬期な ど気温が低い場合には、ふろ設定温度で沸き上げるのに時間がかかることがあります。						
おふろ沸かし中に、リモコン のふろ燃煙表示が点滅した り、音(燃焼に伴う音)がし たりする	機器が湯温調節しているためで、異常ではありません。						

故障かな?と思ったら一



知っておいてください 96

故障かな?と思ったら(つづき)

こんなとき	ここをお調べください			
出湯停止後しばらくの間 ファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後もしばらく回転しています。			
浴棚の御頭金具(循環口) から「ボコ、ボコ」と空気 の出る音がすることがある	ふろ配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。			
ポンプの回転音(ウーン)	おいだき終了後、お湯を混ぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。			
がする	おふろの予約時、予約時刻の約30分前に、残り湯チェックのためポンプの運転 をします。			
	気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴槽の水を循環させます。			
	機器によって、機器内部で発生したドレン水を排水する際にポンプが回ります。			
リモコンの「運転」スイッチ「入」 「切」 や給源をの開閉時また は給源使用後しばらくすると、 モーターが動く音がする	再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動し ている音です。異常ではありません。			

「リモコン」に関する内容						
こんなとき	ここをお調べください					
運転ランプが点灯しない	停電していませんか? 電源プラグが差し込まれていますか? 機器内の漏電安全装置が作動していませんか?いったん分電盤の専用スイッチを					
リモコンの時間表示が	「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び 差し込んでから再操作してください。 停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「」になります。 再度設定しなおしてください。	23 ページ				
停電また国電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう	停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の 設定に受わる場合がありますので設定しなおしてください。					
リモコンの画面表示がいつ のまにか消えている	省電力表示の設定にしてある場合、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えます。(設定により、約10分の場合もあります。) 再使用したりいずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。	20 ページ				
スイッチを押してもそのス イッチの動作をしない	表示の師 電(省電力表示)がはたらいているときに ▼原語スイッチを押すと、いったん表示師 画画から給湯温度表示画画に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。 「運転」スイッチの「入」・「切」は、「運転」スイッチのランプ(黄緑)の点灯・消りで確認してください。	20 ペーシ				
リモコンに時間表示されな い	エネ LIVE 表示になっていませんか。 「エネ LIVE スイッチを押して、表示を「現在時刻」に切り替えてください。	65 ページ				

	その他	
こんなとき	ここをお調べください	参照
使用中に消火した	ガス栓・給水元栓が全関になっていますか?	
	断水していませんか?	
	給湯栓は十分に開いていますか?	
	ガスメーター (マイコンメーター) がガスをしゃ断していませんか?	
	LPガスの場合、ガスがなくなっていませんか?	
排気口・排気筒トップから 白い湯気が出る	冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水蒸気が白い湯気に見えますが、 故障ではありません。特にこの機器ではこの現象が多く起こります。	
排気口が無く変色している	排気部の部品の材料であるステンレスの性質によるもので、異常ではありません。 変色しても耐久性に影響はありません。	
お置が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ピール・サイダーなどの量と似た現象であり汚濁とは違ってまったく無害なものです。	
おいだきができない おいだき中に消火した	浴槽の循環金具(RFS シリーズは上部循環口)上部より Scm 以上お湯または、 水が入っていますか?	
	浴槽の循環金具(RFS シリーズは下部循環口)のフィルタにゴミや毛髪が詰まっていませんか?	93 ページ
浴槽の循環金具(循環□)から お置が出たり止まったりする	直動 スイッチを押すと、残り湯の重を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環金具(循環□) からお湯が出たり止⊪ったりします。	
おふろを使用していないの に浴槽の循環金具(循環口) からお湯が出る	浴槽のお湯(水)を排水したあと、ふろ■管洗浄がはたらくと、循環金具(僵環口)からお湯が出ます。(全自動(フルオート)タイプ)	_
ふろ配管洗浄がはたらかない (全自動 (フルオート) タイプのみ)	次の場合はふろ配管洗浄ははたらきません。 ・ 運転 スイッチ「切」の場合 ・ ふろ (巨動) スイッチ「入」の場合 ・ ふろ (巨動) スイッチ「入」の場合 ・ 残り 湯が循環金具(RFS シリーズは下部循環口)上部より下にある場合 ・ おいだき運転で水からおふろを沸かし上げたあと ・ 洗濯注水ユニットの使用中または使用したあと (注水のモードによっては、はたらく場合もあります) ・ ふろ配管洗浄をしない設定になっている場合	
逃し弁(89 ベージの図中の ⑦)からお湯(水)が少し の間出ることがある	機器内に高い圧力が生じたとき、画圧防止安全装置のはたらきによって逃し弁から水濁が落ちることがあります。	
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色し た	水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶けたして青色の化合物が生成され、水が育く見えたり、沿槽や洗面台が青く変色することがありますが健康上問題ありません。浴槽や洗面台をこまめに掃除することにより、変色しにくくなります。	
おふろを使用していないの に浴槽の循環金具からお湯	浴槽のお湯(水)を排水したあと、セルフクリーン機能がはたらいた場合、循環 アダプターからお湯が出ます。	
が出る	機器内の水が膨張して出てくるためが、適圧防止安全装置のはたらきによるもので、 実常ではありません。お湯を使うと、機器内にたまっている水が線で膨張して治槽 内に押し出されることがあります。また、結湯栓を閉じたときに機器内に高い圧力 が生じることがあり、このとき機器を保護するため適圧防止安全装置がはたらいて 機器内にたまっている水を押し流し、治槽内に水が流れ出ることがあります。	
機器本体の下のほう(浴禮 の裏側)からボタボタと水 滴の落ちる音がする 浴槽の下側から少量の水が		
流れ出る	ドレン水は微量のカルシウムを含んでいるため、蒸発すると白い跡が残ることが	

☆以上のことをお調べのうえ、なお異常の無るときはお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。

ありますが、異常ではありません。

知っておいてください 98

故障かな?と思ったら(つづき)


故障表示が点滅する

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。









上にの操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出頭所に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。



故障表示		故障表示	故職表示	故障表示	故 臟表示
035	自動 おいだせ たし湯 たし水	15 1 (Blues)	33 1	540 競響	900 精液 自動 おいだを たじ湯
100	MATE MATE	152 龍張	350 Sure	842 anne	90 1
10.1	給海 自動	は の に に に に に に に に に に に に に	390 Miles	55 / Mills	990 Milita
105	自動 おいだを	190 mile	430 體體	88 1 MUNICE TO LAR	99 / 🚟
1 10	給温 自動 たし道	252 🚥	435	700 線形を たし調	920 體
111	給選 自動 たし選	290 離	502 NO. 10 NO. 1	「 10 競響 展記が出来	92 1 1 1 1 1 1
112	自動きのだき	29 Million	520 mm miles	「日本に関した。」	930 調味
150	統領 自動 たし達	3 1日 報酬 おいだせ たし水	552	72 整備 (Stutte) たし油	93 ()
151	総選 自動 たし週	3 12 Binse	5 10 開始	「ころ」(画の作り海)	902 Buse
155	自動 おいだき	32 Mail (Burice) (Burice)	532 since	888 WEDY	992 Bunte
140	統海 自動 おいだを たし海	322 and and a			

100・101・102を表示しているときは、お湯を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。また888・920・921を表示している場合についても、しばらくの期間はお湯を使用できますが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

機器移設の再設定

全自動(フルオート)タイプをお使いのお客様で増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1. 現在配憶している配憶内容を消去してください。

浴室リモコンの

| スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の

| スイッチを 1 秒以上押しながら、

| 自動 スイッチを押しつづけてください。

記憶内容が消去され、スイッチを押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。




2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後濃はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

- 3、排水栓をしっかりと閉めてください。
- 4. 自動スイッチを押す(「入」にする)と自動湯はりが開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。 運転中何回か停止しますが異常ではありません。

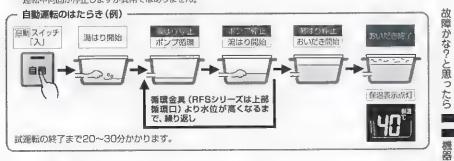

5. 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温 運転を続ける必要がない場合は、もう一度自動スイッチを押して、自動スイッチのランプ(オレンジ)を消 灯させてください。

知っておいてください100

主な仕様・能力表

安	奎	ě I	過熱防止安全装	回転数検知方式) レームロッド方式)	スイッチ・温度ヒニ	裸結予防装置(漏電安全装置(
ø.	T	- 7 1			VCT または	VCTF(2 芯)			
	事 分 ケ ー	ブル			VCT (2	函〉2 0m			
	(50-60-62) # 編	子助三 9		ドレンアの	ブ機能なし.210	ドレンアップ製作	変あり 225		
244	海費を力い 一面	B 12 E	110	130	110	120	115	120	
號	一	# 33	1	ドレンア・	ブ機能なし,09		- 売あり 11		
-	事 リ モ コ	ン 同	-			VUT			
級	(ドレンアップ級和					イント維手 100V			
	き レ ン	記 智		IDA WIVE			2001 17 200 15		
	ある(注	- 是)		15A (D1/7) 注 ドレンアッ		はドレン前層		
	給水	岩 湯				G1/2B)			
無	7!	<u>A</u>		13A • 1	12A la 20A (R3/	4), LPG (\$ 15A (R3/4)	(R1727		
南	J	E (C100V 連続放電				
F	<i>i</i> \$6	3			温度設定可要型(
4	# ##	P6	温度設			50℃・約55℃・約	960°C)		
	拾 滔	至		温度設定可変型(約32℃・約35℃・約37℃~約48℃・約50℃・約55℃・約60℃)					
35		■ (kg)			ップ機能なし 31				
S.	形 寸	if (mm)			■ 470× 興行	240×高さ 600			
19	11 7	s I	屋外壁掛設	または パイプシャフト アルコープ投資	バイプシャフ! 前方排気型	上方排気型	パイプシャフ 後方排気型	ト (扉内) 設置 給排気延長型	
			124013WMWM1	屋外型掛級圖	屋外盤掛			ト段置または	
型型	式	2	RUF- E2401SAW(AW)	RUF- E2401SAA(AA)	RUF- E2401SAT(AT)	RUF- E2401SAU(AU)	RUF- E2401SAB(AB)	RUF- E2401SAF(AF	
		機能なし	HW-E24015AW		100 624070711	_		_	
	(オート) タイプ	Fレンアップ	RUF-E2401SAW(A)	RUF-E2401SAA(A)	RUF-E2401SAT	RUF-E2401SAU	RUF-E2401SAB	RUF-E2401SA	
	国動用はた	24 IF 80 A	RUFEP2401SAVV	RUF-EP2401SAA	RUF-E2401SAT(A)	RUF-EP2401SAU(A)	RUF-EP2401SAB RUF-E2401SAB(A)	RUF-E2401SAFIA	
8		サルシアンプ	ALF-EP240 (SAW, A)	RUFEP2401SAAIA1	RUFEP2491SAT(A)	RUF-EP2401SAU(A)	PUFERDADISARIA)	RUF-EP2401SAFU	
			HW-E2401AW				0.75074846494	D. (5.000.4046.45.4	
55	全 星 助 (フルオート) タイプ	要能なし	RUF-E2401AW	RUF-E2401AA	RUF-E2401AT	RUF-E2401AU	RUF-E2401AB	RUF-E2401AE	
		FLンア・ブ	RUFE2401AW(A)	RUF-E2401AA(A)	RUF-E2401AT(A)	RUF-E2401AU(A)	RLIF-E2401AB(A)	RUF-E2401AB(A	
		規能あり	RUF-EP2401AW	RUF-EP2401AA	RUF-EP2401AT	RUF-EP2401AU	RUF-EP2401AB	RUF-EP2401A	
		ドレンアップ	RUF-EP2401AW(A)	RUF-EP2401AA(A)	RUF-EP2401AT(A)	RUF-EP2401AU-A)	RUF-EP2401AB(A)	RUF-EP2401AFIA	

^{·:} 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●ガス消費量・出湯能力一覧表

使用ガスグループ		7	1時間当たりの	プガス使用量 kW(出憑能力(能力最大) L/min		
(13A - 12		23	最大同時使用時	給 湯	3 B	25 C上昇	40℃上昇
都市ガス南	13A		54 11 (46,400)	44 2 (38.000)	11 2 (9,650)	24 0	15 0
	12A		50 2 (43,200)	41 2 (35,400)	10 5 (9,000)	22.4	14 0
L P 11	ス	用	54 0k W (3 86kg/h)	44.2k W(3.16kg/h)	11 2k W (0 80kg/h)	24 0	15 0

[·] 出層能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

		全自動!			0.7	RUF-E2004AW(A)	RUF-E2014AW(A)		
223	2		270.57	- 1- 1	717	RUF-E2004AW	RUF-E2014AW		
忌	2		In cat		A	RUF-E2004SAW(A)	RUF-E2014SAW(A)		
			0 01-	- 12	712	RUF-E2004SAW	RUF-E2014SAW		
32		X 8		8	RUF-E2004SAW(AW)				
10		(99	75		31	壓外壁	建设		
5%		形	ব	法	(mm)	嶇 470× 與行 2	40× 高さ 600		
領					(kg)	31	1		
1	略	· ····································			重	温度設定可変型(約32℃・約35℃・約37%	C~約48℃・約50C・約55℃・約60℃)		
展	则	2:i			析	温度設定可变型(約32℃・約35℃・約37℃	C~約48℃・約50℃・約55℃・約60℃)		
艶	-3.				ろ	温度投定可变型(對	33°C~-3948°C)		
点		火	方		虱	AC100V 連続放電式	(ダイレクト点火)		
报	ガ				ス	13A • 12A la 20A (R3/4	1). LPG ta 15A (R1/2)		
	10	水	b	稿		20A (R3/4)	15A (R1/2)		
	151	3 C	îi	· į	R)	15A (G	1/28)		
额	K	V	>	100	*	15A (F	R1/2)		
	16				捌	AC10	00V		
	IJ	ŧ		ン	側	DC24V	/以下		
凯			西	99	99	09	9		
		寄電力W 0-60H27	70A B	路 1	座 用	10	0		
]10]	131	0.60.42	事题:	予防	t 9	21	0		
	羅	ᢖ ケ		7	بال ا	VCT (2 %	5) 2 0m		
條	9	₹ D >	1 4		ナル	VCT または V	/CTF (2 芯)		
安		全	#		114	流水除如味置(水量センサー) 送風検知装置(回転数検知方式) 炎熱知知動(フレームロッド方式) 過熱防止皮を支援(ハイリミットスイッチ・温度ヒュー 誘導品保護装置(サージアブソーバ)	海圧的止安全装置(スプリング式) 深起予防装置(電気ヒータキふろポンプ運転) 漏電安全装置(漏電温断器) 一ズ) 中和器話まり検知装置		

[・] 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●ガス消費量・出場能力一覧表

使用ガスブループ (1) A・1 2 を注 過)		1 時間当たりの	1 時間当たりのガス使用를 .:kW()内は kçal/h			出灣能力(能力優大) [·] L/min	
		最大同時使用時	給 瀏	3 - 3	25℃上昇	40℃上昇	
50 41 0 02	13A	46 6 (40,000)	36.7 (31,600)	11.2 (9,650)	20 0	12 5	
都市ガス用	124	43 3 (37,300)	34 2 (29,400)	10 5 (9,000)	18 6	116	
L F V	ス 用	46 6k W(3 33kg/h)	36 7k W (2 62kg/h)	11 2k W (0 80kg/h)	20 0	12.5	

⁴ 出潮能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

主な仕様・能力表

主な仕様・能力表(つづき)

安	*	a 2		回転数検知方式) ノームロッド方式) ■ (ハイリミット2		凍結予防装置(編電安全装置(
乳	1 も 2 シ ケ	- 7 h			VCT または	VCTF (2 芯)			
	塞 及 ケ -	- 7 14	VCT (2 芯) 2 0m						
ne		1892 9		ドレンアッ	ブ機能なし 210	ドレンアップ機能	どあり 225		
	24 黄電 カ W (50 (50 (60 円))	將使問	115	125	115	125		20	
S.	香			ドレンアッ		ドレンアップ機能	5あり:11		
-		/ 1				V 以下			
36	(ドレンア・ブ梅b 名	追ありのみ 月			-	100V			
	F U D	£ 2		13/4 (1072		イント継手	01 2200		
	<u> う </u>			15A (R1.2		ブ機能なしの場合	はドレン配燈		
	結 サー	古 通	RU	JF-E2001 シリー2		RUF-E2011 シリ G1/2B)	- YIS 12V (K.1-	(2)	
带	A a	2	Di			4), LPG は 15A		(3)	
9		方 或				式(ダイレクト点)			
ic ;		3				約33℃~約48℃			
産業	则, 台	所	温度設			で~約48℃・約!	-	960°C)	
	16 35	¥	温度设	定可変型(約 32°C	・約35℃・約37	TC~約48℃・約5	50℃・約55℃・新	560°C)	
鲷		a (i.g)		ドレンアッ	ブ機能なし .29 5	ドレンアップ機能	きあり 305		
分	공 · 寸	进(min)			幅 470× 貝行	240×高さ 600			
16		5 .K	屋外壁掛設置	または パイプシャフト アルコープ段		投置または ト (成内) 投置 上方排気型		ト設置または 〜 (邢内) 設置 蛤排気延長型	
型		8	EZ001SAW(AW)	E2001SAA(AA) 原外報推設圖	E2001SAT(AT)	E2001SAU(AU)	E2001SAB(AB)	E2001SAF(AI	
			RUF-EZUTTSAVV	RUF-EZUTTSAA RUF-	RUF-EZUTISAT	RUF-EZUTTSAU	RUF-	RUF-	
			RUF-E2011SAW(A) RUF-E2011SAW	RUF-E2011SAA(A) RUF-E2011SAA	RUF-E2011SAT(A)	RUF-E2011SAU(A)	RUF-E2011SAB(A)	RUF-E2011SAF(#	
		機能なし	HW-E20015AW	DUE CADIAC A FIA	Di CEDDINGATIO	DUE EDDINE AL CO	DUE ETOTICADO.	BUEEDANEIGH	
	できたアダイブ	! ドレンアップ	RUF-E2001SAW	RUF-E2001SAA	RUF-E2001SAT	RUF-E20015AU	RUF-EZ0015AB	RUF-E2001SA	
8	自動湯味り		RUF-E2001SAW(A)	RUF-E2001SAA(A)	RUF-E2001SAT(A)	RUF-E2001SAU(A)	RUF-EZ001SAB(A)	RUF-E2001SAFIA	
		機能主り	RUF-EP2001SAW	RUF-EP2001SAA	RUF-EP2001SAT	RUF-EP2001SAU	RUF-EP2001SAB	RUF-EP2001SA1	
		Far Proy	RUF-EPZ001SAWIA)	RUF-EP2001SAA(A)	RUF-EP2001SAT(A)	RUF-EP20015AU(A)	RUF-EP2001SAB(A)	RUF-EP2001SAFIA	
	<u> </u>		RUF-E2011AW	RUF-E2011AA	RUF-E2011AT	RUF-EZ011AU	RUF-E2011AB	RUF-E2011A	
磊		機能なし	HW-E2001AW	_	_			_	
le s	でルオート・タップ	ド: シアップ	RUF-E2001AW	RUF-E2001AA	RUF-E2001AT	RUF-E2001AU	RUF-E2001A8	RUF-E2001AF	
	全 自 動		RUF-E2001AW(A)	RUF-E2001AA(A)	RUF-E2001AT(A)	RUF-E2001AU(A)	RUF-E2001AB(A)	RUF-E2001AF(A	
		機能あり	RUF-EP2001AW	RUF-EP2001AA	RUF-EP2001AT	RUF-EP2001AU	RUF-EP2001AB	RUF-EP2001A	

[・]仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●ガス消費量・出湯値カー覧表

毎 用 ガ ス グ ル -			1時間当たりのガス使用量 kW () 内は kcal/h			出湯能力(能力最大)。L/min	
1134-12A	共通	2	最大同時使用時	給 湯	ふ ろ	25℃上舞	40℃上昇
部市ガス明(134		47 7 (41,000)	36 7 (31,600)	11.2 (9,650)	20 0	12.5
	14.6		44 4 (38,200)	34 2 (29,400)	10.5 (9,000)	18 6	116
- P #	Ζ	园	47.7kW(3.41kg/h)	36 7k W (2 62kg/h)	11 2k W (0 80kg/h)	20 0	12.5

[・]出層能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

l	主
]	な仕
	様
	能力表

安	金	B =	過點防止安全被	回転数検知方式) レームロッド方式)	スイッチ・温度ヒニ	凍結予防装置(洞電安全装置(
係	リモコン	ケープル			VCTまたは	VCTF (2 芯)				
	電源ケ	- ブル			VCT (2	部 2.0m				
施		苗予防ヒータ		ドレンア・	/ブ機能なし:210	ドレンアップ機	能あり: 225			
思	消費電力W 問	操 時 時 使 用	95	105	ップ観能なし: 0.9 95	トレンアッノ側	100			
	リモコ	ソ関		101.5.77		マ以下	影本内 : 1.1			
4	*	源				100V				
in.	ド (ドレンアップ和					イント継手				
	オーバーフロー	(ドレン配質)		15A (R1/2) 注 ドレンアッ	プ機能なしの場合	はドレン配管			
	ある(往	・ 戻)				G1/2B)				
	胎 水·	始馬	Rt	JF-E1601 シリー:	ズは 20A(R3/4)、	RUF-E1611 シリ	ノーズは 15A (R1	/2)		
纏	ガ	7	15A (R1/2)							
点	火	方式	AC100V 連続放電式(ダイレクト点火)							
	3/	5	温度設定可要型(約33℃~約48℃)							
鞋	温台	所			·約35℃·約37					
싂	給浴	聖	温度設		·約35℃·約37			960°C)		
NE NE	15 1	(kg)		ドレンアッ	ブ機能なし: 29.5		をあり:305			
外	形寸	进 (mm)		7703-780m		240×高さ600	(X/ JHF>42E	OLIDF MAN DES		
IG:	*	方	屋外壁掛設置	屋外壁掛設置 または パイプシャフト アルコーブ設置		登画または 〜 (扉内) 設置 上方排気型		ト設置または ト (扉内)設置 給排気延長型		
THE STATE OF THE S	st	8	RUF- E1611SAW(AW)	RUF- E1611SAA(AA)	RUF- E1611SAT(AT)	RUF- E16115AU(AU)	RUF- E1611SAB(AB)	RUF- E1611SAF(A		
			RUF-E1611SAW	RUF-E1611SAA	RUF-E1611SAT	RUF-E1611SAU	RUF-E1611SAB	RUF-E1611SA		
		機能なし	RUF-E1611SAW(A)	RUF-E1611SAA(A)	RUF-E1611SAT(A)	RUF-E1611SAU(A)	RUF-E1611SAB(A)	RUF-E1611SAF(A		
8	(オート) タイプ	ドレンアップ	RUF-E1601SAW	RUF-E1601SAA	RUF-E1601SAT	RUF-E1601SAU	RUF-E1601SAB	RUF-E1601SAI		
_	自動湯はど		RUF-F1601SAW(A)	RUF-E1601SAA(A)	RUF-E1601SAT(A)	RUF-E1601SAU(A)	RUF-E1601SAB(A)	RUF-E1601SAF(A		
		ドレンアップ機能あり	RUF-EP1611SAW	RUF-FP1611SAA	RUF-EP1611SAT	RUF-EP1611SAU	RUF-EP1611SAB	RUF-EP1611SAI		
+		10 2 20 20	RUF-EP1611SAW(A)	RUF-EP161 (SAA(A)	RUF-EP1611SAT(A)	RUF-EP1611SAU(A)	RUF-EP1611SAB(A)	RUF-EP1611SAFIA		
		78 GC 0 0	RUF-E1611AW	RUF-E1611AA	RUF-E1611AT	RUF-E1611AU	RUF-E1611AB	RUF-E1611AF		
~	12/04-13/21/2	ドレンアップ 機能なし	RUF-E1601AW RUF-E1611AW(A)	RUF-E1611AA(A)	RUF-E1611AT(A)	RUFE1611AU(A)	RUF-E1611AB(A)	RUF-E1611AF(A		
8	全月がオートンタイプ		RUF-E1601AW(A)	RUF-E1601AA(A)	RUF-E1601AT(A)	RUF-F1601AU	RUF-F1601AB	RUF-E1601AF		
		健能のリ	RUF-EP1611AW	RUF-EP1611AA	RUF-EP1611AT	RUF-EP1611AU RUF-E1601AU(A)	RUF-EP 16 1 IAB	RUF-E1601AFIA		
H		推 能 あり	RUF-EP1611AW(A)	RUF-EP1611AA(A)	RUF-EP1611AT(A)	RUFEP1611AU(A)	RUF-EP1611AB(A)	RUF-EP1611AF(A		

※ 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●ガス消費量・出湯能力一覧表

使用ガス	9 7 17 111 -		1 時間当たりの	Dガス使用量: kW(出灣能力(能力量大):L/min		
(13A-12	A # M	1	最大同時使用時	給湯	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
Comment of the	13A		39 2 (33,700)	29.4 (25,300)	11.2 (9,650)	16.0	10.0
都市ガス用	12A		36.5 (31,400)	27 4 (23,600)	10.5 (9,000)	14.9	9.3
L P #	2	用	39.2kW(2.80kg/h)	29.4kW(2.10kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	16.0	10.0

※ 出潟能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

主な仕様・能力表(つづき)

					RUF-E2401AG(A)	RUF-E2004AG(A)	RUF-EZ014AG(A)	RUF-E1611AG(A)		
		全国動(フルオート)	947	RUF-E2401AG	RUF-E2004AG	RUF-E2014AG	RUF-E1611AG		
2	名		7		RUF-E2401SAG(A)	RUF-E2004SAG(A)	RUF-E2014SAG(A)	RUF-E1611SAG(A)		
		巴勒馬拉	り (オート)	タイプ	RUF-E2401SAG	RUF-E2004SAG	RUF-EZ014SAG	RUF-E1611SAG		
99	-	Ī		名	RUF-E24015AG(AG)	RUF-E200	4SAG(AG)	RUF-E1611SAG(AG		
10:			75	JE		屋外视				
外		RE 1	7 法	(mm)		■ 517× 奥行 250×	高さ600 (脚7含む)			
*				(kg)		34		32.5		
E	船	ě		室	温度設定可変型	(約32℃·約35℃·約37	7℃~約48℃・約月0℃・新	355°C・約60°C)		
英國	遇		1	所	温度設定可変型	(約32℃・約35℃・約37	7°C~約48℃・約50°C・約	755C・約60C)		
٦	134			3		温度設定可度型(約33℃~約48℃)			
Á		340	方	江		AC100V 連続放電	式 (ダイレクト点火)			
报	75			2	13A - 12A	120A (R3/4), LPG 12	15A (R1/Z)	15A (R1/2)		
	給	冰	• 論	湯	20A	(R3/4)	15A	(R1/2)		
	3	3 (在 ·	民)		15A (G1/2B)			
166	K	U	> 10			15A	(R1/2)			
=	電			篇		AC	100V			
	IJ	ŧ	コン	用		DC24	4V以下			
元			符 明	1 89		(9			
		電力W 0-60Hz1	18) 88	便 用	110	1	05	100		
	130	r-donz/	海船予防	14-5		2	117			
	76	夢ケ	100	ブル	VCT (2 だ) 2.0m					
强	1)	E 3	ノケー	ブル		VCT または	·VCTF (2 芯)			
安		全	菱	=	流水検知装置(水量センサ 送風検知装置(回転数検対 炎検知基置(フレームロ・ 過熱防止安全装置(ハイ! 誘導雷保護装置(サージ)	印方式) ッド方式) ノミットスイッチ・温度ヒ:	漏電安全装置(漏電迴數	ターふろポンプ運転)		
_					And the second s					

[・] 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●型式名が RUF-E2401SAG (AG) のガス消費量・出源艦力一覧表

使用ガスク	アループ	1時間当たりの	カガス使用量:kW(出源能力(能力最大): L/min		
613A-12A		最大同時使用時	給湯	31 3	25℃上辉	40℃上昇
	13A	54.0 (46,400)	44.2 (38,000)	11.2 (9,650)	24.0	15.0
都市ガス用	12A	50.2 (43,200)	41.2 (35,400)	10.5 (9,000)	22.4	14,0
L P #	ス 用	54 0k W (3 86kg/h)	44.2kW(3.16kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	24.0	15.0

中 出源能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

・出選能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

●型式名が RUF-E2004SAG (AG) のガス消費量・出湯能力一層表

6 B # 7	7 11 -	7	1時間当たりの	カガス使用量 kW(出湯能力(能力)是大): L/min	
(13A · 12)	唐 年 A)	大同時使用時	給潤	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
	13A	4	6.6 (40,000)	36 7 (31,600)	11.2 (9,650)	20.0	12.5
都市ガス用	12A	4	3 3 (37,300)	34 2 (29,400)	10 5 (9,000)	18.6	11.6
L P #	7	用 46	6kW(3.33kg/h)	36.7kW(2.62kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	20.0	12.5

●型式名が RUF-F1611SAG (AG) のガス消費量・出濾能力一覧表

使用ガスク	f 11	7	1 時間当たりのガス使用量: kW () 内は kcal/h			出測能力 (能力最大): L/mir	
(13A-12A)	最大同時使用時	給 湯	3 3	25℃上昇	40℃上昇
	13A		39.2 (33,700)	29.4 (25,300)	11.2 (9,650)	16.0	10.0
都市ガス用	12A		36.5 (31,400)	27.4 (23,600)	10.5 (9,000)	149	9,3
L P J	ス	用	39.2kW(2.80kg/h)	29.4kW(2.10kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	16.0	10.0

[・]出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

		San E. 10	27.	n by	34	RFS-E2401A(A)	RFS-E2004A(A)	RFS-E2014A(A)				
	- 21	全自動(716	()	917	RFS-E2401A	RFS-E2004A	RFS-E2014A				
8	8					RFS-E2401SA(A)	RFS-E2004SA(A)	RFS-E2014SA(A)				
		自動湯は	0 (3	r-5)	912	RFS-E24015A	RFS-E2004SA	RFS-E2014SA				
盟		3	7		*	RFS-E2401SA(A)	RFS-E20	004SA(A)				
别		18		方	7		屋外据。設定(浴室灣接設。型)					
外		形	4	清	(mm	0	■517× 奏行 250× 高さ 600(脚 7 ≦	3C)				
異				雅	(kg		34					
	路	9			18	温度設定可要型(約3	2℃・約35℃・約37℃~約48℃・約	50℃・約55℃・約60℃)				
-	退	54			A	温度設定可要型(約32	2℃・約35℃・約37℃~約48℃・約	50℃・約55℃・約60℃)				
A.	131				3		温度設定可变型(約33℃~約48℃)				
点		火		方	7		AC100V 連続放電式(ダイレクト点)	K)				
W.	25		T T	11111	11113	13A	· 12A は 20A (R3/4)、LPG は 15A	(R1/2)				
	静	水		静	1	204	\ (R3/4)	15A (R1/2)				
	131	3	(循	還バ	イブ		外径 φ45 (mm) ×2					
廃	142	V	y	E	1		15A (R1/2)					
ī	-				3	AC100V						
	9	ŧ	1	V	#		DC24V以下					
页			待	198	B		0.9					
		電力W -60H2)	简	88	便月	110	1	05				
30	130	-00H27	源泉	音予防	14-5		233					
	電	源ケ		- 3	7 1		VCT (2 恋) 2 0m					
保	13	E 3 5	1 4	- 1000	7 1	,	VCT または VCTF (2 芯)					
安		全		益		流水検知装置(水量センサー) 送風検知装置(回転数検知方式) 条検知装置(フレームロッド方式 条検知装置(フレームロッド方式 の場所)止安全装置(ソージアブソー 誘導部保護装置(サージアブソー	東結予防装置(式)					

[†] 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●型式名が RFS-E2401SA (A) のガス消費量・出源能力一覧表

使用ガス	グルー	7	1時間当たり4	のガス使用量:kW() 内は kcal/h	出湯能力(能力最大);L/min	
	A 并 週	3	最大同時使用時	給 湯	3 3	25℃上昇	40℃上昇
AD 177 45 77 77	13A	-	54.0 (46,400)	44.2 (38,000)	11.2 (9,650)	24 0	15.0
都市ガス用	124		50.2 (43,200)	41.2 (35,400)	10.5 (9,000)	22.4	14.0
LPガ	7.	用	54 0k W (3 86kg/h)	44 2kW(3 16kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	24.0	15.0

参出測能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

●型式名が RFS-E2004SA (A) のガス消費量・出湯能力一覧表

使用ガス	グルー	プルー	グルー	7	1時間当たりの	カガス使用量:kW()内は kcal/h	出測能力(能力)最大): L/min
[13A - 12	3A·12A 共 週		最大同時使用時	前湯	A 5	25℃上昇	40℃上昇		
A	13A		46.6 (40,000)	36.7 (31,600)	11 2 (9,650)	20.0	12.5		
都市ガス用	7月 124		43.3 (37,300)	34.2 (29,400)	10.5 (9,000)	18.6	11.6		
L P #	ス	用	46 6k W(3 33kg/h)	36 7kW(2 62kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	20.0	12.5		

[⊕] 出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

当な作権・負ブ星

主な仕様・能力表(つづき)

変	金	55	=	送風検知装置(回転 炎検知装置(フレー 過熱防止安全装置(中和器詰まり検知装	数検知方式) ムロッド方式) 温度ヒューズ)	漏電安全	対数圏(電気ヒータ+∂ 注数圏(漏電週断器) 系通装圏(サージアプ)	
州	U E D 3	7 -	3 14	流水棒切装置 (水圖	and the same		·安全装置(スプリング	ブポ)
-	電源なり	- 7	ブル		1	/CT または VCTF (2		
展		凍結予防1				VCT (2 75) 2 0m	-	
	(50-60Hz)	同時 5	-			115		
灵	消費電力W	符機	時			1.2		
	リモ	ע כ	(III			DC24V以下		
3	電		五			AC100V		
統	オーパーフロ	ー(ドレン				15A (R1/2)		
	3 3 (往・日	(3			15A (G1/2B)		
	給水	. \$8	18	RUF-SE	2000 シリーズは 20	A (R3/4), RUF-SE2	2010 シリーズは 15A	(R1/2)
搵	ガ		2		13A・12A は	20A (R3/4), LPG	15A (R1/2)	
点	火	方	75		AC100	√ 連続放電式(ダイレ	クト点火)	
	:34		3		温度設	定可変型(約37℃~	的 48°C)	
思	湯台		所	温度設定可	変型(約32℃・約3	5℃·約37℃~約48	C・約50℃・約55℃	·約60℃)
里	给浴		E	温度設定可	」変型(約32℃・約3	5℃・約37℃~約48	て・約50℃・約55℃	·約60℃)
H			(kg)			25.5		
54	Fi 1	7 E	(mm)			50× 奥行 310× 高さ		H37377 PARCELLAGIA
B		方	式	屋外壁掛設圖	屋外壁掛設置 または パイプシャフト アルコープ設置		設置または ト: (屋外壁掛設置また パイプシャフト設置 前方排気延長型
32	i	ţ	名	RUF- SE2000SAW(AW)		RUF- SE2000SAT(AT)	RUF- SE2000SAU(AU)	RUF- SE2000SAT-L(AT-L
8	てオート) 9	ィブ	RUF-SE2010SAW	RUF-SE2010SAA	RUF-SE2010SAT	RUF-SE2010SAU	RUF-SE2010SAT-
	自動	温 は	0	RUF-SE2000SAW	RUF-SE2000SAA	RUF-SE2000SAT	RUF-SE2000SAU	RUF-SE2000SAT
	(フルオー		イブ	RUF-SE2010AW	RUF-SE2010AA	RUF-SE2010AT	RUF-SE2010AU	RUF-SE2010AT-
88	金		Mr)	RUF-SE2000AW	RUF-SE2000AA	RUF-SEZ000AT	RUF-SE2000AU	RUF-SE2000AT-L

[⇒] 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ガス消費器・出源能力一覧表

使用ガス	7 N -	ナ	1時間当たりの	のガス使用量:kW() 内はkcal/h	出測能力(能力]是大):L/min
(13A · 12	A 并 通)		最大同時使用時	給湯	B 8	25℃上評	40℃上昇
	13A		36.7 (31,600)	36.7 (31,600)	11.6 (10,000)	20.0	12.5
が出ガス用	12A		34.2 (29,400)	34 2 (29,400)	108 (9,300)	18.6	11.6
E P D	ス	用	36.7kW(2.62kg/h)	36.7kW(2.62kg/h)	11.6k W(0.83kg/h)	20 0	12.5

[・]出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

	1						
金 (フルオート) タイプ 自 勤 海 は りり イブ (オート) タイプ	RUF-SE1600AW	RUF-SE1600AA	RUF-SE1600AT	RUF-SE1600AU	RUF-SE1600AT-L		
	RUF-SE1610AW	RUF-SE1610AA	RUF-SE1610AT	RUF-SE1610AU	RUF-SE1610AT-L		
	RUF-SE1600SAW	RUF-SE1600SAA	RUF-SE1600SAT	RUF-SE1600SAU	RUF-SE1600SAT-L		
		RUF-SE1610SAA	RUF-SE1610SAT	RUF-SE1610SAU	RUF-SE1610SAT-L		
五	RUF- SE1600SAW(AW)	RUF- SE1600SAA(AA)	RUF- SE1600SAT(AT)	RUF- SE1600SAU(AU)	RUF- SE1600SAT-L(AT-L)		
	屋外架掛設置	屋外壁掛回園または	屋外壁掛設置または バイブシャフト (個内) 設置		屋外壁掛設置または パイプシャフト設置		
		アルコープ設置	前方排気型	上方排気型	前万排気延長型		
形 寸 法 (mm)		幅 250× 実行 310× 高さ 610					
■ (kg)	25.5						
始 治	温度設定可要型 (約32℃・約35℃・約37℃~約48℃・約50℃・約55℃・約60℃)						
温 台 用	温度設定可変型(約32℃・約35℃・約37℃~約48℃・約50℃・約55℃・約60℃)						
3. 8	温度設定可要型(約37℃~約48℃)						
火 方 至	AC100V 連続放電式(ダイレクト点火)						
ガ	15A (R1/2)						
給水、給加	RUF-SE1600 シリーズは 20A(R3/4)、RUF-SE1610 シリーズは 15A(R1/2)				(R1/2)		
ある(往・戻)	15A (G1/2B)						
オーパーフロー(ドレン配像)	15A (R1/2)						
10	AC100V						
リモコン質	DC24V LXF						
	1,2						
	115						
	128						
電源ケーブル	VCT (2 ib) 2 0m						
リモコンケーブル	VCT または VCTF (2 芯)						
全 類	送風検知装置(回転	数検知方式) ムロッド方式) 温度ヒューズ)	凍細予 漏電安全	方装置(電気ヒータ+2 注装置(風電遮断器)	ふろポンプ運転)		
	(フルオート) タイプ 自 動	全 日	全 (フルオート) タイプ RUF-SE1610AW RUF-SE1610AA RUF-SE1610AA RUF-SE1600SAW RUF-SE1600SAM RUF-SE1600SAM RUF-SE1600SAM RUF-SE1600SAM RUF-SE1600SAM RUF-SE1600SAM(AW) SE1600SAM(AW) SE1600SAM AW	全	### RUF-SE1610AW RUF-SE1610AA RUF-SE1610AT RUF-SE1610AU		

[※] 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ガス消費量・出測能力一覧表

夢 周 ガ ス・	グループ	7	1 時間当たりのガス使用量:kW()内は kcal/h			出湯能力(能力量大)。L/min	
(13A-12			最大同時使用時	圖 湯	A 3	25℃上昇	40℃上昇
節市ガス用 13A 12A		36.7 (31,600)	30.1 (25,900)	11.6 (10,000)	16.0	10.0	
	12A		34.2 (29,400)	28.0 (24,100)	10.8 (9,300)	14.9	9.3
L P B	ス	用	36.7kW(2.62kg/h)	30.1kW(2.15kg/h)	11.6kW(0.83kg/h)	16 0	10.0

[※] 出濾能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

土な仕様・能力表

アフターサービスについて

■アフターサービス (点検・修理など) を依頼される前に

- ●95~99ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。 確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらない で、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて(分電盤の専用スイッチを「切」にして)から、 お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。 ①製品名(ガスふろ給湯器)・ガスの種類(銘板表示のもの…11ページ参照)
- ②品名(銘板表示のもの…11ページ参照)
- ③故障または異常の内容(故障表示の数字など…99ページ参照)
- ④ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印など)
- ⑤訪問ご希望日

■転居または機器を移設される場合

- ●ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。
- ●ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。 ただし、ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。
- ●増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。
- ●設置場所の選定にあたっては運転音や振動が大きく伝わらないよう場所をお選びください。また、機器本体の排気□からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- ●転居・移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

■保証について

- ●この機器には保証書がついています。
- ●必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- ●保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有対で修理致します。
- ●保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- ●凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- ●自然災害(虫や小動物・雑草などの侵入など)による故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご承知おきください。
- ●BL 認定品は「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
- ●一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

■補修用性能部品の保有期間について

- ●この機器の補修用性能部品の保有期間は、製品本体の製造打切後 BL 認定 品は 10 年、その他の機器は7年です。 BL 認定品には、機器の前面に右のうちいずれかの表示があります。
- 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。





■アフターサービスなどの連絡先

- ●お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。
- ●別添の「連絡先一覧表」を参照してください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

- ●当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の覆行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

自動湯はり (オート)タイプ | HW-E2401SAW, HW-E2001SAW

アフタ

サ

ビス

知っておいてください110

リンナイ ガスふろ給湯器 保証書

\$\text{4} \text{4} \text{4} \text{5} \text{4} \text{6} \text{4} \text{6} \text{5} \text{6} \t

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行 うことをお約束するものです。本保証書の適用型式名は裏面(110ページ)に記載してあります。

- 1, 保証期間はお買い上げの日からBL 認定品は2年間(熱交換器は3年間)、その他の機器は1年間とし、機器本体 とリモコンを対象とします。
- 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。
- 2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連 絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常 な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのはほか用する。 の出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障 および損傷。
- (ハ) 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブ」などの小動物や昆虫 類の侵入などに起因する不
- (二) 火災、水害、地震、落置
- (木) 一般家庭以外 時間使用、車両、
- された場合 うおよび損傷。

- (ト) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合
- あるいは字句が書き替えられた場合。 (チ) 指定外の燃料、使用電源(電圧)の よる故障およ び損傷
- (リ) 温泉水 マ水・地下水 ことに起因する不 具合
- (ヌ) ご転居な こ伴なう改造・調整の場合。 4. 本書は日本日 そのみ有効です。
- This wa poly in Japan.
- 期間、条件のもとにおい なってこの保証書に 保証 ル以外の事 お客様い するものではる **呆証期間経過度**。
- い上げの販売店または別添 ついてご不明し の「連絡先」 シナイ支社・ 支店・営業所
- ※保証期間経過 》修理、 飛部品の保有期間に ついて詳し ください。

お買い「日および販売

3	店名	
客樣	販 住所 売	极者印
お買い上げし、平成	店番号	

この機器の修理記録はロント 裏面になり トに記録します。

この保証書をお受取りになるときし い上げ日、これに占名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ 株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 TEL 代表 052 (361) 8211



連絡先

社 2052 (361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社 803 (3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 東京支店 203 (3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 北関東支店 8048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町 1 丁目396-1 東関東支店 2043 (273) 3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 2045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号 東北支社 2022 (288) 3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通20-1 北海道支店 25011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目 新 潟 支 店 2025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74 中 即 支 社 2052 (363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関西支社 ☎06(6786)3612 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号

中国支店 2082 (277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1 四 国 支 店 25087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号

九州支社2092(281)3234 〒812-0029福岡市博多区古門戸町2番3号

H150-0888X05 (02)



